



User's Setup Guide/ 使用者安裝說明/使用者安装说明/ ユーザーセットアップガイド
/ Руководство по настройке/ Benutzer-Setup-Anleitung/ Guide de configuration de l'utilisateur/ Guía de configuración del usuario/ Guida all'installazione dell'utente/
Panduan Cara Pengguna/ دليل الإعداد للستخدام


Unpacking/ 拆封/ 拆封/ 開箱/ Распаковка/ Auspacken/ Déballage/ Desempacando/ Apertura della confezione/ Membuka/ إفراج محتويات العبوة

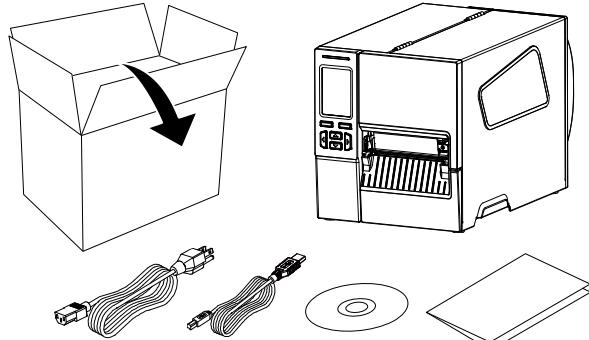


Open Print Head/ 開啟印字頭/ 开启打印头/ プリントヘッドを開く / Открыть печатающую головку/ Öffnen Sie den Druckkopf/ Ouvrir la tête d'impression/ Cabeza de impresión abierta/ Apri la testina di stampa/ Membuka Print Head/ افتح رأس الطباعة

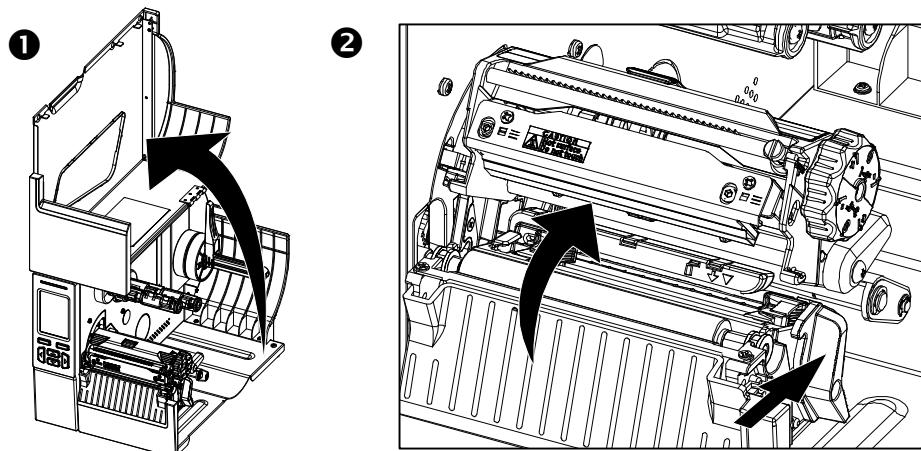


Loading Media/ 安裝標籤/ 安装标签/ メディアの読み込み/ Загрузка носителя/ Medien werden geladen/ Chargement des medias/ Cargando medios/ Caricamento dei media/ Pasang Bahan/ تحميل الوسائط

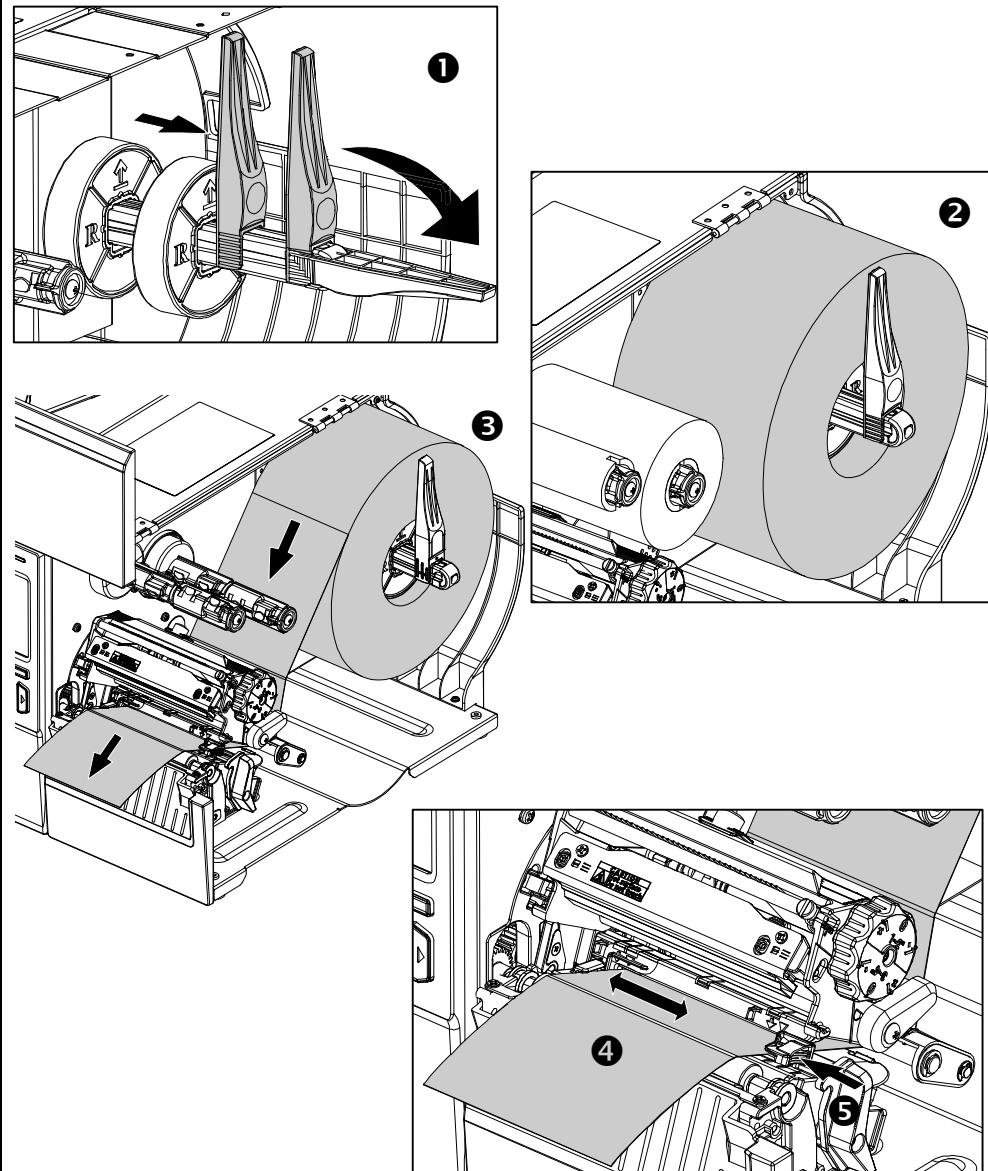


Loading Ribbon/ 安裝碳帶/ 安装碳带/ ローディングリボン/ Загрузочная лента/ تحميل الشريط
 Multifunktionsleiste wird geladen/
 Chargement du ruban/ Cargando la cinta/
 Caricamento del nastro/ Pasang Ribbon

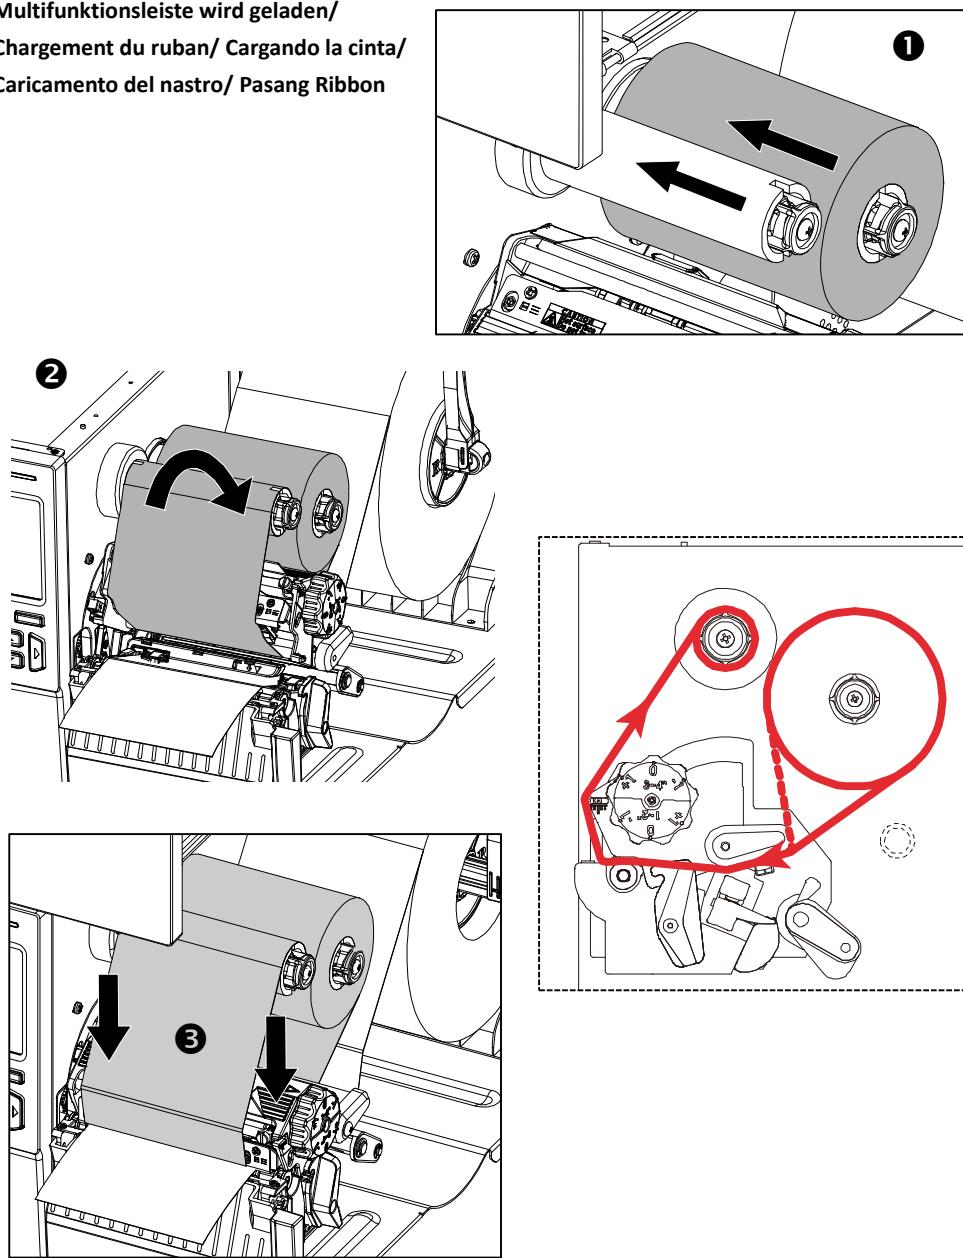


Attaching Power & Connecting Interface Cable/ 連接電源和傳輸線/连接电源和传输线/ 電源ケーブルと接続ケーブルの接続/ Подключение питания и кабеля интерфейса/ Anschließen der Stromversorgung und Anschließen des Schnittstellenkabels/ Branchement de l'alimentation et connexion du câble d'interface/ Conexión de alimentación y conexión del cable de interfaz/ Collegamento dell'alimentazione e cavo di interfaccia di collegamento/ توصيل كبل الطاقة وكبل الواجهة/ Colok Kabel Power dan Kabel Penghubung

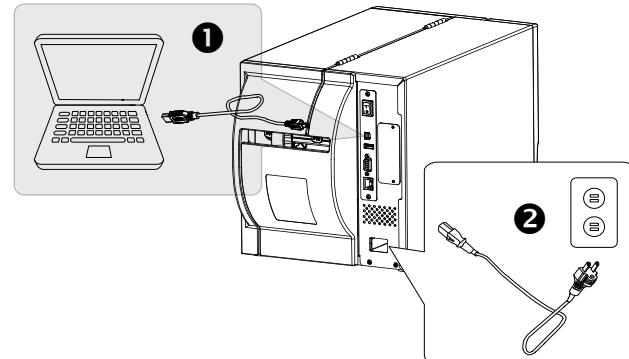

Turn on the Power/開啟電源/开启电源/電源を入れる/Включение принтера/Schalte den Strom an/Allumer l'appareil/Conectar la alimentación/Accendi il potere/Tekan Tombol Power/تشغيل الطاقة/ تشغيل الطاقة

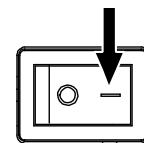

Installing Driver & Calibrating Sensor/安裝驅動程式和感應器校正/安装驱动程序和传感器校正/ドライバ&キャリブレーションセンサのインストール/Установка драйвера и калибровка датчика/Treiber und Kalibrierungssensor installieren/Installation du pilote et du capteur d'étalonnage/Instalación del controlador y sensor de calibración/Installazione driver e calibratore sensore/Menginstalasi Driver & Kalibrasi Sensor/ثبتت برنامج التشغيل ومعايرة المستشعر

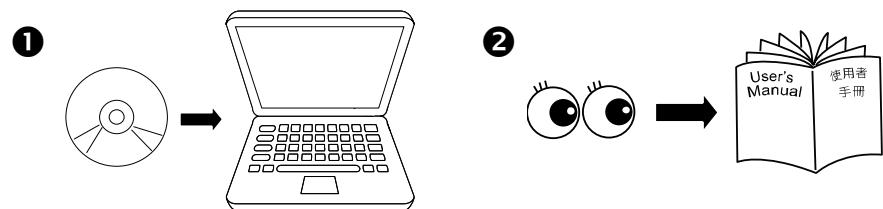

P/N: 39-0680001-10LF