

Курское открытое акционерное общество «Счетмаш»

**МАШИНА ЭЛЕКТРОННАЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ
ФЕЛИКС-ЗСК**

Руководство налогового инспектора

РЮИБ.466453.561 И9



Москва 2005

Уважаемый покупатель!

Вы приобрели фискальный регистратор ФЕЛИКС-ЗСК, изготовленный Курским ОАО «Счетмаш».

Этот фискальный регистратор является продуктом совместной разработки компаний ОАО «Счетмаш» и ООО «АТОЛ технологии».

В нем реализованы новейшие принципы построения фискальных регистраторов на основе современных интегральных технологий и отработанных программных продуктов, что позволяет его легко использовать в существующих компьютерно-кассовых системах.

Ваши замечания, отзывы, пожелания и предложения по данному продукту просим направлять по следующим адресам:

Разработчик электроники и программного обеспечения



ООО «АТОЛ технологии»

127015, г.Москва,
ул. Бол. Новодмитровская, 14, стр. 2, офис 417

Тел: (095) 730-7420 (многоканальный)
(095) 232-9687

Служба технической поддержки:
(095) 234-4064

URL: <http://www.atol.ru>

E-mail: info@atol.ru

Заявитель и генеральный поставщик



Курское ОАО «Счетмаш»

305038, г.Курск,
ул. Республиканская, 6

Тел: (07122) 6-07-96
6-10-12
6-45-40

URL: <http://www.schetmash.ru>

E-mail: schetmash@kursk.ru

Содержание

Введение	5
Запуск утилиты.....	6
Из меню Пуск/Программы/.....	6
Из меню Пуск/Выполнить	6
Фискализация	8
Быстрый старт	8
По шагам	8
Ввод пароля системного администратора и пароль доступа к ФП.....	8
Ввод даты и времени ККМ.....	10
Фискализация.....	11
Выход из утилиты.....	15
Перерегистрация	15
Быстрый старт	15
По шагам.....	16
Ввод пароля системного администратора и пароль доступа к ФП.....	16
Выбор режима работы.....	19
Перерегистрация.....	20
Выход из утилиты.....	23
Активизация ЭКЛЗ.....	24
Заккрытие архива ЭКЛЗ.....	27
Приложение 1	28
Фискальные отчеты по диапазону дат	28
Фискальные отчеты по диапазону смен.....	30
Печать фискальных отчетов	31
Итоги активизации ЭКЛЗ	34
Документы и итоги из ЭКЛЗ	35
Запрос документа из ЭКЛЗ	36
Получение КЛ по номеру смены	37
Получение итогов по номеру смены	38
Отчеты из ЭКЛЗ по диапазону дат.....	39
Отчеты из ЭКЛЗ по диапазону смен	42
Приложение 2	45
Тестовая регистрация продажи	45
Снятие суточного отчета	47
Приложение 3	48
Фискальная память	48
Устройство.....	48
Система паролей.....	49
Неисправности ФП.....	49
Приложение 4	51
Ввод заводского номера ККМ.....	51
Ввод кода защиты ККМ.....	53
Ввод даты и времени	56
Приложение 5	59
Общее гашение.....	59

Приложение 6	61
Настройка драйвера	61
Приложение 7	64
Ошибки и способы их устранения	64

Введение

Руководство налогового инспектора предназначено для ознакомления с методами работы с фискальной памятью контрольно-кассовой машины ФЕЛИКС-3СК.

ККМ разрешена к применению в соответствии с пунктами 1.4 для сферы торговли, 2.4 для сферы услуг, 3.4 для сферы обеспечения нефтепродуктами и газовым топливом, 4.4 для отелей и ресторанов «Классификатора контрольно-кассовых машин, используемых на территории Российской Федерации» согласно протоколу ГМЭК №1/77-2004 от 12.03.2004.

В этом документе в виде методик описаны конкретные действия налогового инспектора по снятию фискальных отчетов, фискализации и перерегистрации ККМ. Методики представлены различными вариантами - для налогового инспектора, знакомого с утилитой (подраздел «**Быстрый старт**») и для налогового инспектора, знакомящегося с утилитой (подраздел «**По шагам...**»).

В «**Приложении 1**» описаны действия, необходимые для снятия фискальных отчетов и отчетов из ЭКЛЗ.

В «**Приложении 2**» описаны действия, необходимые для снятия суточных отчетов и проведения тестовых регистраций.

В «**Приложении 3**» описаны организация системы паролей и фискальной памяти, а также сообщения, связанные с неисправностями фискальной памяти и действия по их устранению.

В «**Приложении 4**» в виде методик описаны конкретные действия мастера центра технического обслуживания по подготовке ККМ к фискализации.

В «**Приложении 5**» описана методика проведения общего гашения операционных счетчиков ККМ.

В «**Приложении 6**» описана методика настройки драйвера ККМ.

В «**Приложении 7**» приведен список возможных ошибок и рекомендации к их устранению.

Для работы необходимо: ПК с 32 Мб ОЗУ, не менее 30 Мб свободного места на жестком диске, процессор – не ниже Pentium, операционная система – Windows 95/98/Me/NT/2000/XP.


При описании использовались сокращения:

ККМ	Контрольно-кассовая машина.
ФП	Фискальная память.
РНМ	Регистрационный номер машины.
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика.
ПК	Персональный компьютер.
ПО	Программное обеспечение.
ЦТО	Центр технического обслуживания.
ЭКЛЗ	Электронная контрольная лента защищенная

Запуск утилиты


Из меню Пуск/Программы/...

Выберите в меню «Пуск» пункт «Программы/АТОЛ технологии/Утилиты/Налоговый инспектор»:

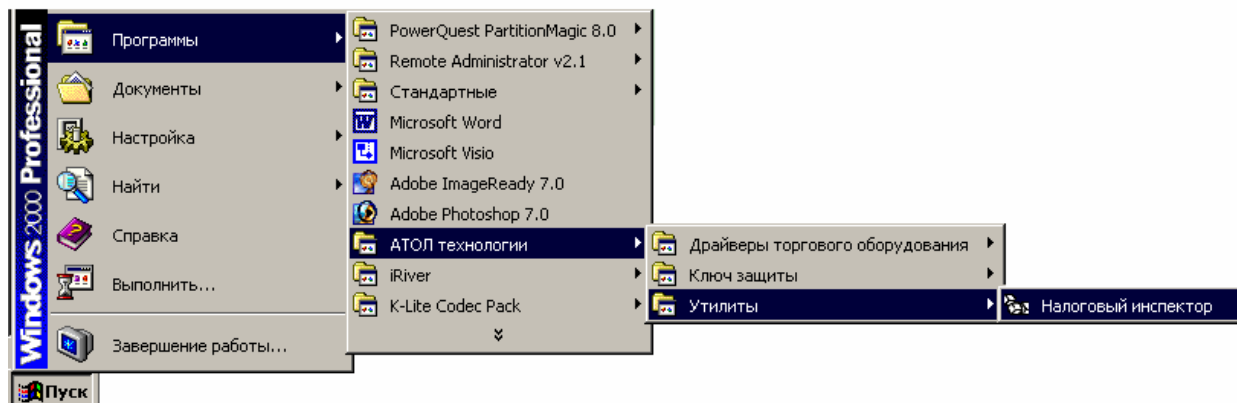


Из меню Пуск/Выполнить

Выберите в меню «Пуск» («Start») пункт «Выполнить...» («Run...») и наберите «C:\Program Files\ATOL\Utils\Bin\Nalog.exe» и нажмите клавишу «Enter»:

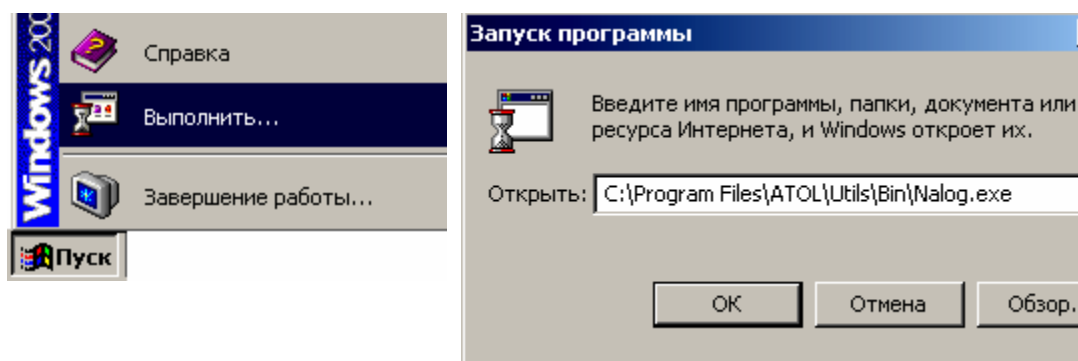


Воспользуйтесь кнопкой «Обзор...» («Browse...») для визуального поиска программы.

При запуске утилиты налогового инспектора появляется окно с информацией об операциях, которые можно произвести с помощью утилиты:

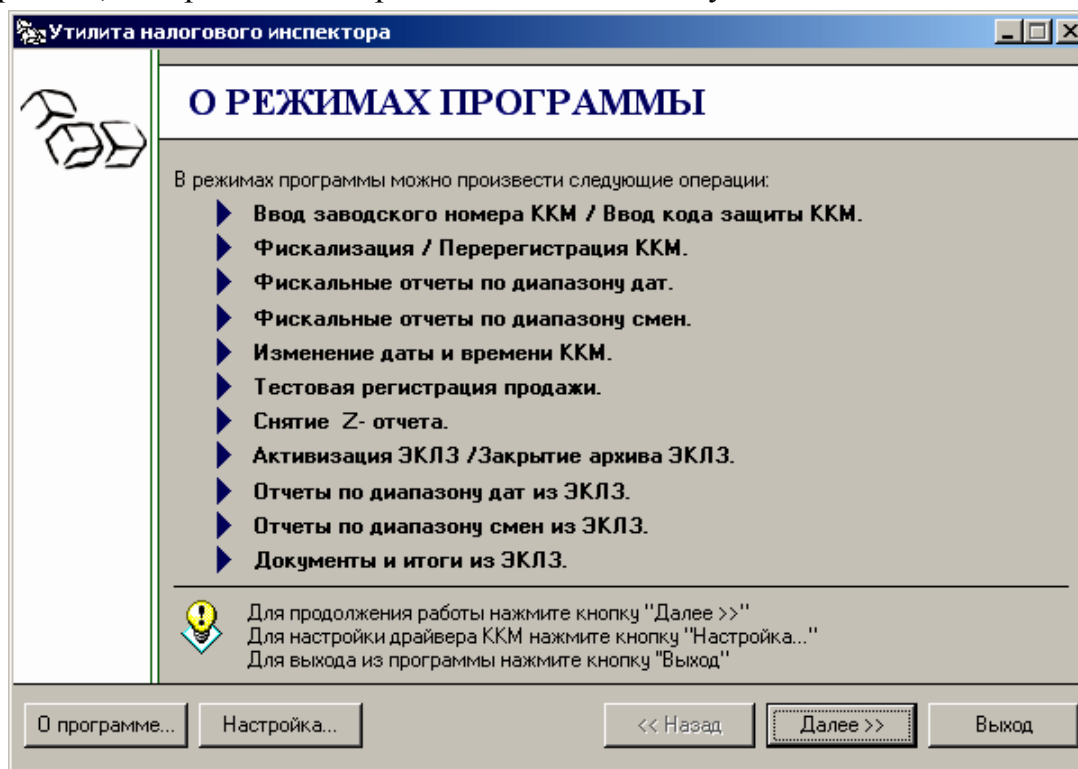

Необходимо настроить параметры связи ККМ – ПК согласно Приложению 6 на стр. 61, далее по нажатию кнопки «Далее>>» утилита анализирует состояние ККМ и выдает окно «Текущее состояние ККМ».

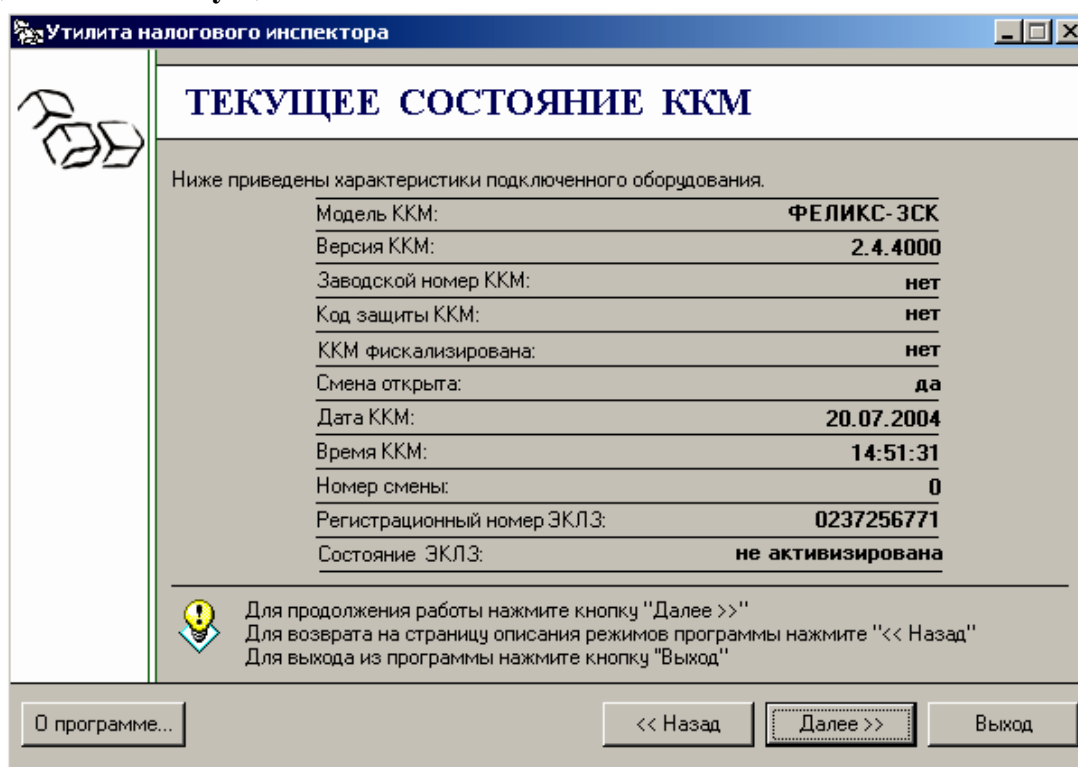

Примечание 1: После замены фискальной памяти или в случае если заводской номер ККМ не введен, то необходимо согласно Приложению 4 на стр. 51, ввести заводской номер ККМ.

Примечание 2. Если введен код защиты ККМ то в строке «Код защиты ККМ:», вместо «Нет», отобразится номер соответствующего кода защиты. Подробнее о вводе кода защиты смотрите на странице 51.

Фискализация

Быстрый старт

Рекомендуемая последовательность:

- включите ККМ;
- запустите утилиту налогового инспектора;
- введите пароль системного администратора и пароль доступа к ФП;
- установите необходимую дату в ККМ;
- введите значения ИНН, РНМ и пароля доступа к ФП;
- произведите тестовую регистрацию;
- снимите суточный отчет с гашением;
- снимите любой фискальный отчет;
- проверьте правильность записи суточного отчета в ФП;
- для выхода из утилиты нажмите **«Выход»**.

Примечание: Проведение тестовой регистрации и снятие суточного отчета с гашением описано в Приложении 2 на стр. 47. Снятие фискальных отчетов описано в Приложении 1 на стр. 28.

По шагам

Ввод пароля системного администратора и пароль доступа к ФП

После запуска утилиты нажмите кнопку **«Далее>>»** утилита анализирует состояние ККМ и выдает диалог **«Текущее состояние ККМ»**, нажмите кнопку **«Далее>>»**, утилита предложит диалог **«Ввод паролей доступа к ФП и ЭКЛЗ»**:

Утилита налогового инспектора

ВВОД ПАРОЛЕЙ ДОСТУПА К ФП И ЭКЛЗ

Ввод паролей доступа к ФП и/или к ЭКЛЗ осуществляется с помощью цифровой клавиатуры.
После ввода правильных паролей доступа, Вы можете продолжить работу:

▶ Введите пароль системного администратора ККМ.
☒ Скрывать пароль при вводе
[]


▶ Введите пароль доступа к ФП.
☒ Скрывать пароль при вводе
[]

Пароли по умолчанию смотрите в документации, входящей в комплект поставки общего драйвера ККМ

Для ввода паролей нажмите кнопку "Далее >>"
Для возврата на страницу описания текущего состояния ККМ нажмите "<< Назад"
Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"

О программе... << Назад Далее >> Выход


Введите пароль системного администратора и пароль доступа к ФП и нажмите кнопку «Далее>>», откроется окно подтверждения входа в режим ФП. По умолчанию пароль системного администратора «30», пароль доступа к ФП «0».

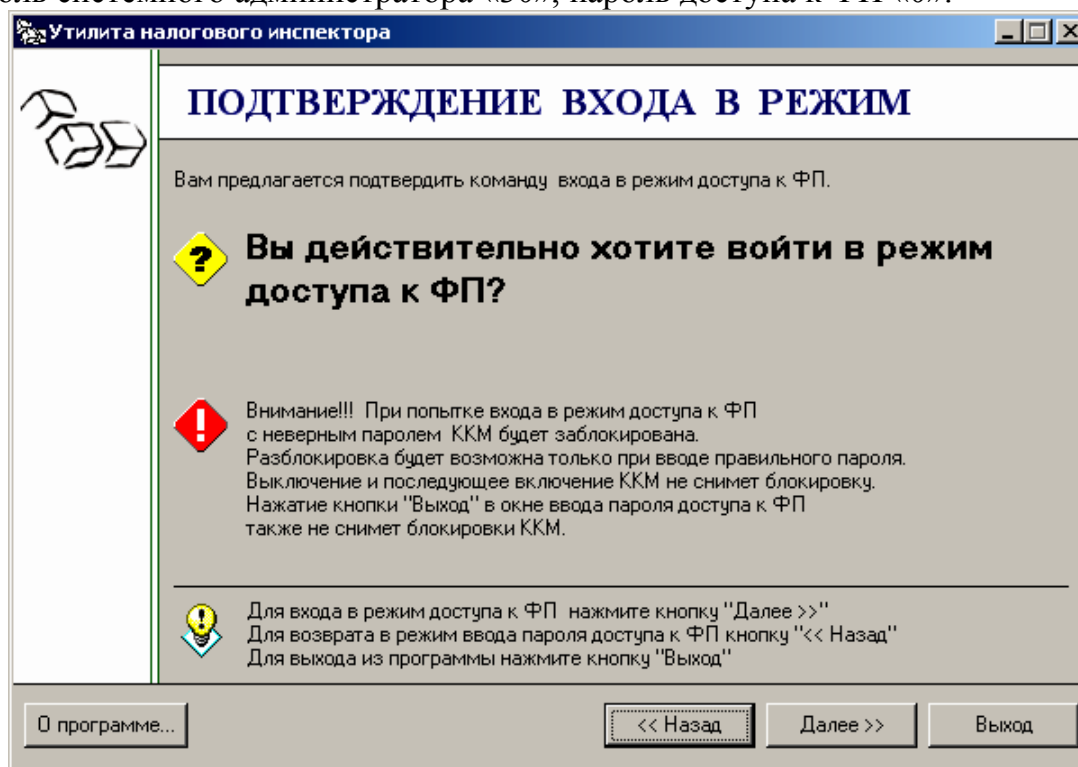

Нажмите «Далее>>», для входа в режим доступа к ФП.

Ввод даты и времени ККМ

В данном режиме можно изменить текущую дату и время в ККМ:

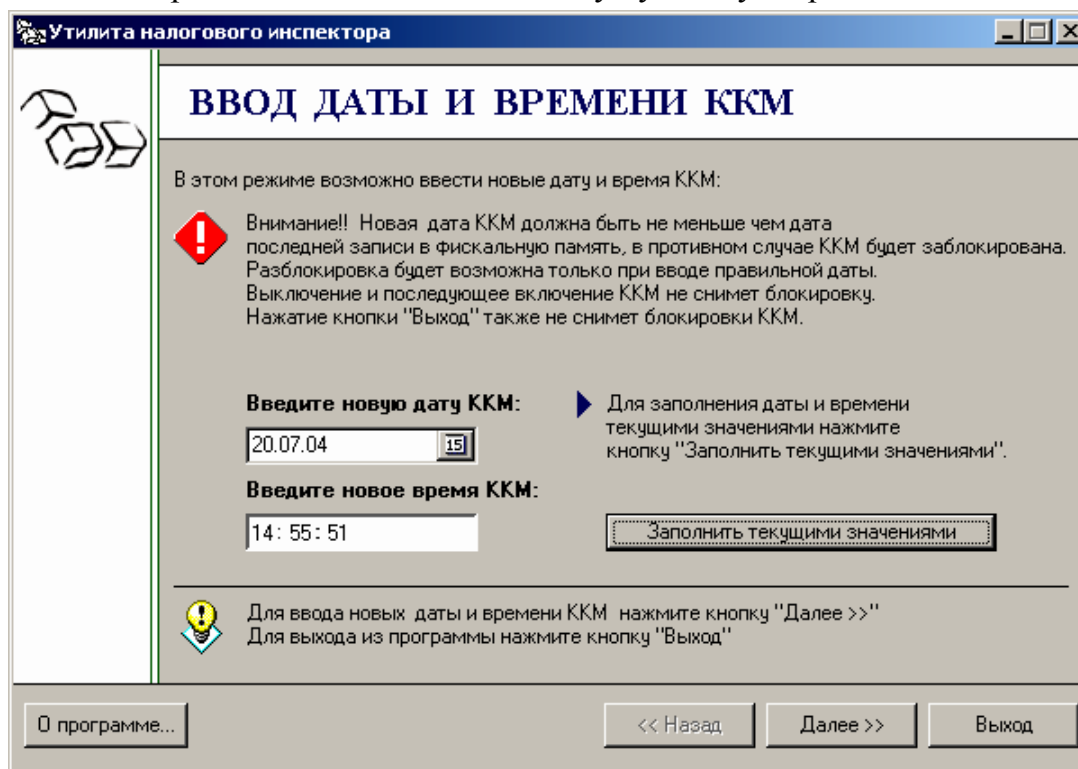

Утилита налогового инспектора

ВВОД ДАТЫ И ВРЕМЕНИ ККМ

В этом режиме возможно ввести новые дату и время ККМ:

Внимание!! Новая дата ККМ должна быть не меньше чем дата последней записи в фискальную память, в противном случае ККМ будет заблокирована. Разблокировка будет возможна только при вводе правильной даты. Выключение и последующее включение ККМ не снимет блокировку. Нажатие кнопки "Выход" также не снимет блокировки ККМ.

Введите новую дату ККМ: 20.07.04

Введите новое время ККМ: 14:55:51


Для заполнения даты и времени текущими значениями нажмите кнопку "Заполнить текущими значениями".

Для ввода новых даты и времени ККМ нажмите кнопку "Далее >>"
Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"

О программе... << Назад Далее >> Выход

По нажатию кнопки «**Заполнить текущими значениями**» в поля, содержащие дату и время запишутся текущие дата и время с ПК.

По нажатию кнопки «**Далее>>>**», в предложенном диалоге необходимо подтвердить изменения даты и времени:

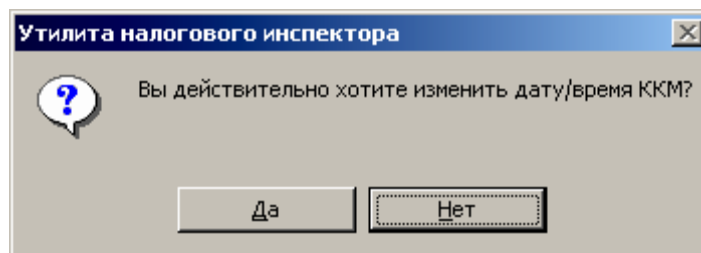


Утилита налогового инспектора

Вы действительно хотите изменить дату/время ККМ?

Да Нет

Далее ККМ напечатает:

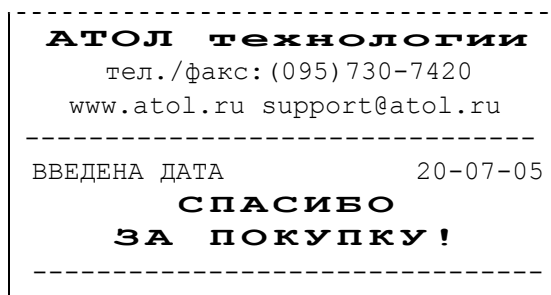

АТОЛ технологии
тел./факс: (095) 730-7420
www.atol.ru support@atol.ru

ВВЕДЕНА ДАТА 20-07-05

**СПАСИБО
ЗА ПОКУПКУ!**

и откроется окно, подтверждающее успешный ввод даты и времени ККМ.

Утилита налогового инспектора

ДАТА И ВРЕМЯ ВВЕДЕНЫ В ККМ

Новые дата и время введены в ККМ.

- ▶ Текущая дата ККМ:
20.07.04
- ▶ Текущее время ККМ:
14:56:57

Для продолжения работы нажмите кнопку "Далее >>"
Для ввода даты и времени ККМ нажмите кнопку "<< Назад"
Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"

О программе... << Назад Далее >> Выход

По нажатию кнопки «Далее>>» утилита перейдет в режим ввода параметров фискализации.

Примечание: Более подробно о вводе даты и времени, а также о возможных ошибках можно посмотреть в Приложении 4 на стр. 56.

Фискализация

Для ввода ИНН, РНМ и пароля доступа к ФП используется окно «Ввод параметров фискализации»:

Утилита налогового инспектора

ВВОД ПАРАМЕТРОВ ФИСКАЛИЗАЦИИ

- ▶ Регистрационный номер машины (РНМ) представляет собой 10-разрядное число.
- ▶ Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представляет собой 12-разрядное число.
- ▶ Пароль доступа к ФП:
- ▶ Подтверждение пароля:

Введите РНМ:

Введите ИНН:

☒ Скрывать пароль при вводе

Для проведения фискализации нажмите кнопку "Далее >>"
Для возврата в предыдущий режим нажмите кнопку "<< Назад"
Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"


О программе... << Назад Далее >> Выход

Пока не введены все данные кнопка «Далее>>» недоступна. Для проведения фискализации необходимо заполнить все параметры фискализации, только после этого кнопка «Далее>>» станет доступной.

Примечание: Пароль доступа к ФП может состоять не более, чем из 8 цифр. Ведущие нули можно не вводить.

После ввода всех параметров, нажмите кнопку «Далее>>».

По нажатию кнопки «Далее>>» утилита запросит подтверждение параметров фискализации:

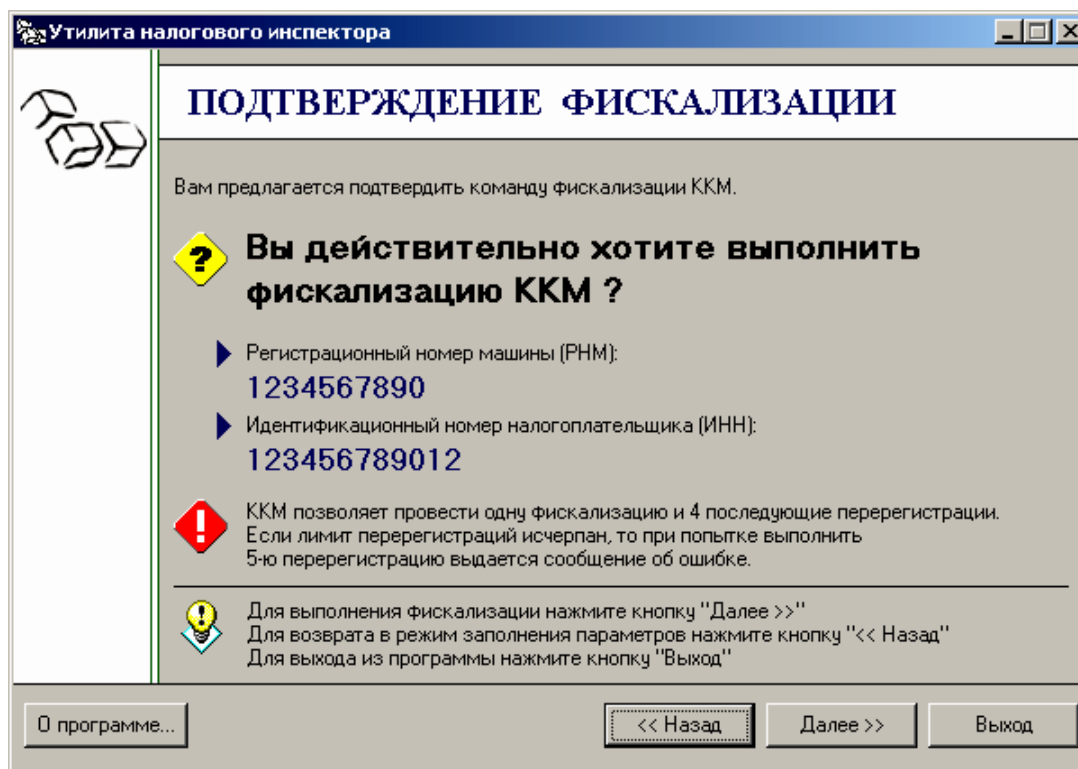

Если необходимо изменить значения РНМ, ИНН и пароль доступа к ФП нажмите кнопку «<<Назад». Для выполнения фискализации с введенными РНМ, ИНН и паролем доступа к ФП нажмите кнопку «Далее>>». При этом на ККМ будут распечатаны реквизиты фискализации:

АТОЛ технологии
тел./факс: (095) 730-7420
www.atol.ru support@atol.ru

РЕКВИЗ. РЕГИСТРАЦИЙ
ККМ 7777777
НЕФИСКАЛЬНАЯ КАССА

РЕКВИЗ. АКТИВИЗАЦИЙ
НЕТ АКТИВИЗАЦИЙ ЭКЛЗ


**СПАСИБО
ЗА ПОКУПКУ!**

АТОЛ технологии
тел./факс: (095) 730-7420
www.atol.ru support@atol.ru

ФИСКАЛИЗАЦИЯ
РНМ 1234567890
ИНН 123456789012
НОМЕР СМЕНЫ 0001
ДОК. 00000001 20-07-04 14:56
↑ККМ С **ФП** 7777777↑
ФЕЛИКС-ЗСК
ККМ 000007777777
ИНН 123456789012
ЭКЛЗ 0237246574
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ
20/07/04 14:56
ЗАКР.СМЕНА 0001
РЕГ 000000034225
00004856 #002233


**СПАСИБО
ЗА ПОКУПКУ!**

После успешного проведения фискализации появляется окно «**Фискализация выполнена**»:

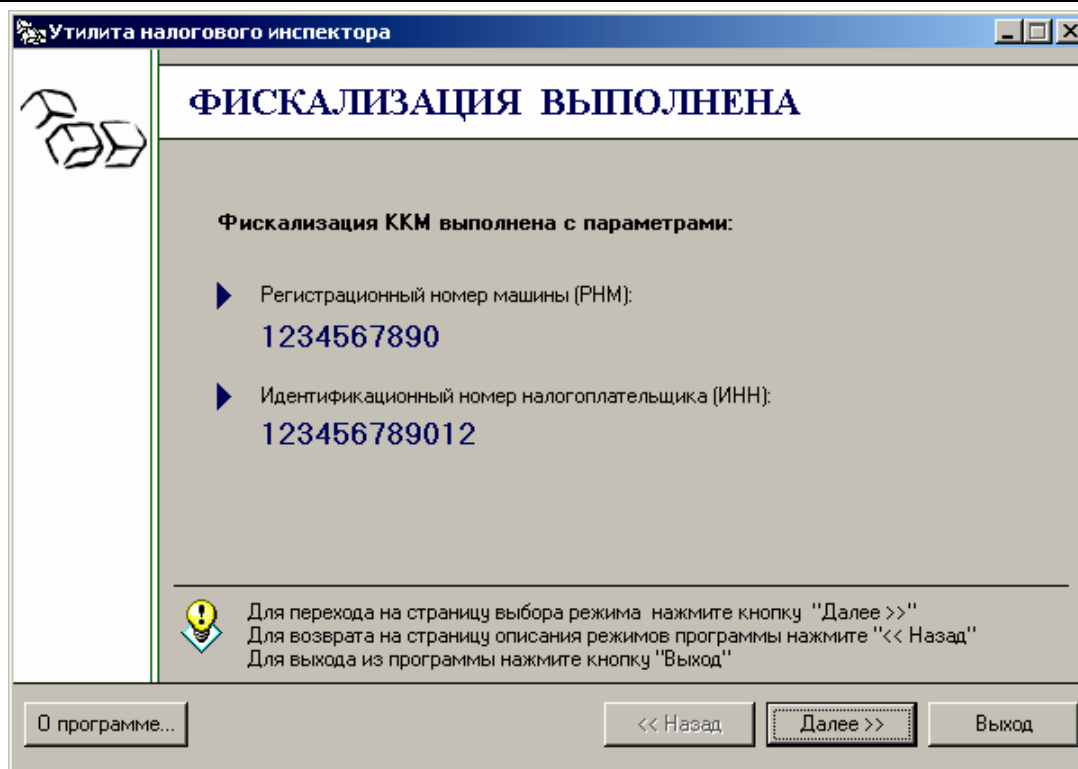

Примечание: Фискализация сопровождается автоматической активизацией ЭКЛЗ, в процессе которой в ЭКЛЗ записываются реквизиты фискализации.


После нажатия «Далее>>» на экране выведется окно «Выбор режима работы».

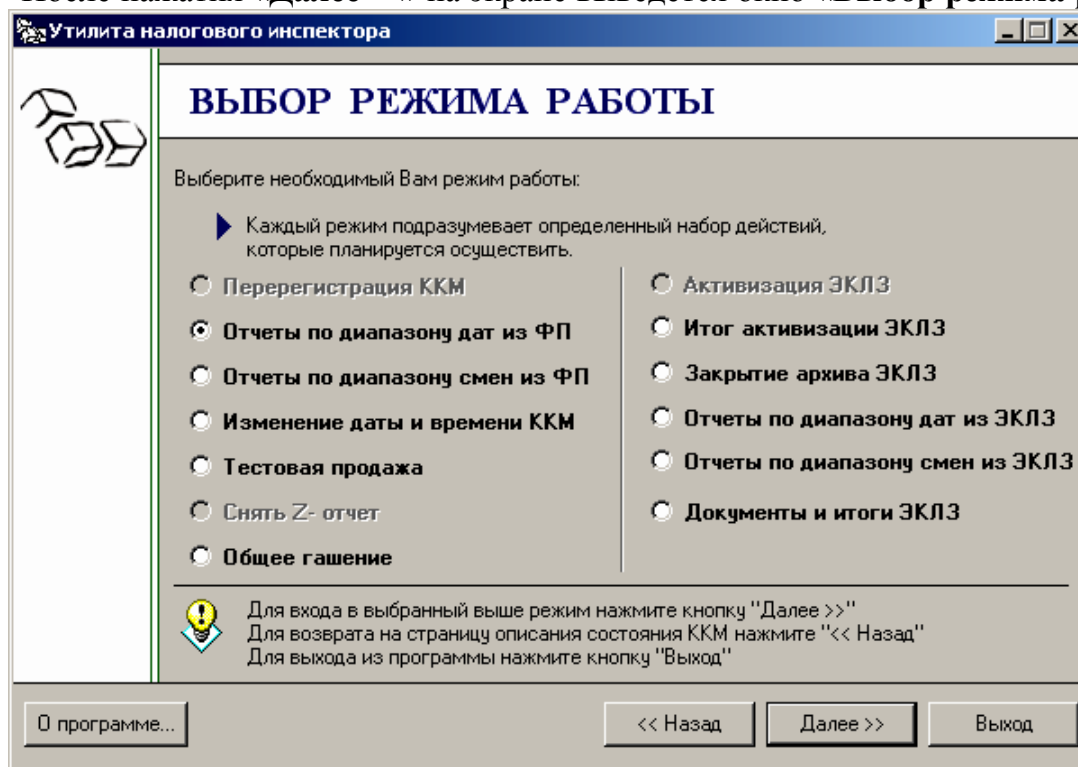

Примечание: Проведение тестовой регистрации и снятие суточного отчета с гашением описано в Приложении 2 на стр. 45. Снятие фискальных отчетов описано в Приложении 1 на стр. 28. Проведение общего гашения описано в Приложении 5 на стр. 59

Выход из утилиты

Завершить работу утилиты налогового инспектора можно из любого окна, нажав кнопку «**Выход**» и подтвердив выход:

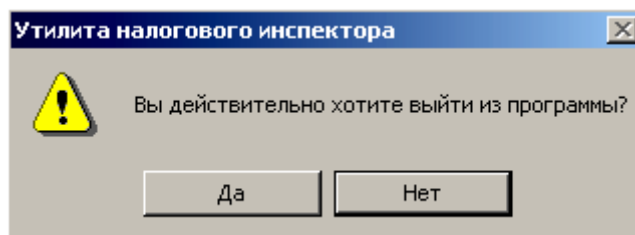

Перерегистрация

Быстрый старт

Рекомендуемая последовательность:

- включите ККМ;
- запустите утилиту налогового инспектора;
- введите текущий пароль системного администратора и пароль доступа к ФП;
- выберите пункт «**Перерегистрация**»;
- введите новые значения ИНН, РНМ и пароля доступа к ФП;
- проведите перерегистрацию;
- снимите любой фискальный отчет;
- произведите тестовую регистрацию;
- снимите суточный отчет с гашением;
- снимите любой фискальный отчет;
- проверьте правильность записи суточного отчета в ФП;
- для выхода из утилиты нажмите «**Выход**».

Примечание 1: В старой ЭКЛЗ необходимо провести операцию «Закрытие архива ЭКЛЗ» (см. стр.27).

Примечание 2: Проведение перерегистрации ККМ возможно только после установки в нее не активизированной ЭКЛЗ.

Примечание 3: Проведение тестовой регистрации и снятие суточного отчета с гашением описано в Приложении 2 на стр. 45. Снятие фискальных отчетов описано в Приложении 1 на стр. 28.

По шагам...


Ввод пароля системного администратора и пароль доступа к ФП

Включить питание ККМ с установленной не активизированной ЭКЛЗ. ККМ напечатает:

АТОЛ технологии
тел./факс: (095) 730-7420
www.atol.ru support@atol.ru

ЭКЛЗ НЕ АКТИВИЗИР.
**СПАСИБО
ЗА ПОКУПКУ!**

Запустить утилиту налогового инспектора, на приглашении со списком операций производимых утилитой нажать «Далее>>», утилита анализирует состояние ККМ и выдает окно «Текущее состояние ККМ»:

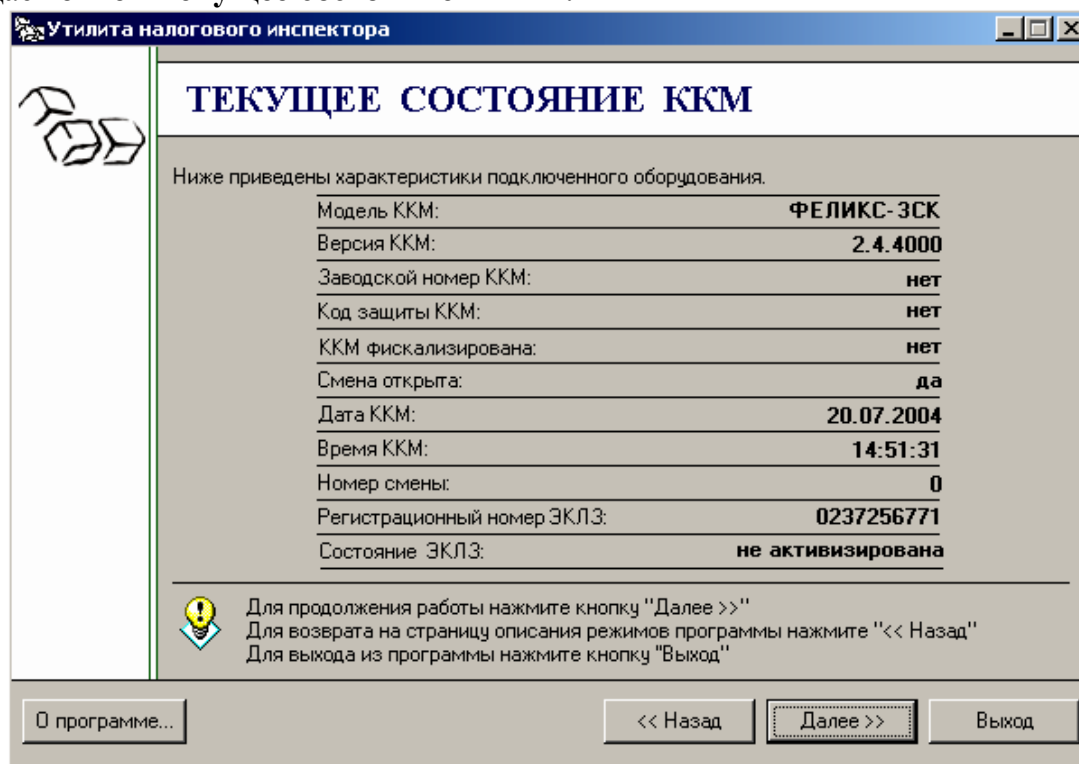

Утилита налогового инспектора

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ККМ

Ниже приведены характеристики подключенного оборудования.

Модель ККМ:	ФЕЛИКС-ЗСК
Версия ККМ:	2.4.4000
Заводской номер ККМ:	нет
Код защиты ККМ:	нет
ККМ фискализирована:	нет
Смена открыта:	да
Дата ККМ:	20.07.2004
Время ККМ:	14:51:31
Номер смены:	0
Регистрационный номер ЭКЛЗ:	0237256771
Состояние ЭКЛЗ:	не активизирована

Для продолжения работы нажмите кнопку "Далее >>"
Для возврата на страницу описания режимов программы нажмите "<< Назад"
Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"

О программе... << Назад Далее >> Выход

После нажатия кнопки «Далее>>», откроется диалог ввода пароля системного администратора и пароля доступа к ФП:

The dialog box is titled 'Ввод пароля доступа к ФП и ЭКЛЗ' (Password entry for FPD and EKLZ). It contains two main sections with checkboxes:

- Режим работы с ФП. Введите пароль доступа к ФП.**
 - В случае, если ККМ не фискализирована, используется пароль по умолчанию "0".
 - ☒ Скрывать пароль при вводе
 - Input field for FPD password.
- Режим работы с ЭКЛЗ. Введите пароль администратора ККМ.**
 - Введите пароль администратора ККМ. По умолчанию пароль равен "30".
 - ☒ Скрывать пароль при вводе
 - Input field for KKM administrator password.

At the bottom, there are instructions: 'Для ввода пароля нажмите кнопку "Далее >>"', 'Для возврата на страницу описания режимов программы нажмите "<< Назад"', and 'Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"'. Navigation buttons at the bottom are 'О программе...', '<< Назад', 'Далее >>', and 'Выход'.

Введите пароль системного администратора и пароль доступа к ФП и нажмите кнопку «Далее>>», откроется окно подтверждения входа в режим ФП.

Примечание: Пароль доступа к ФП и пароль системного администратора состоит из 8 цифр. Ведущие нули можно не вводить.


По нажатию кнопки «Далее>>» на экран выводится окно подтверждения входа в режим доступа к ФП.

The dialog box is titled 'ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВХОДА В РЕЖИМ' (Confirmation of entry into the mode). It contains a question: 'Вы действительно хотите войти в режим доступа к ФП?' (Do you really want to enter the FPD access mode?). Below this is a warning message: 'Внимание!!! При попытке входа в режим доступа к ФП с неверным паролем ККМ будет заблокирована. Разблокировка будет возможна только при вводе правильного пароля. Выключение и последующее включение ККМ не снимет блокировку. Нажатие кнопки "Выход" в окне ввода пароля доступа к ФП также не снимет блокировки ККМ.' (Attention!!! When attempting to enter the FPD access mode with an incorrect KKM password, the KKM will be blocked. Unblocking will be possible only upon entering the correct password. Turning off and then turning on the KKM will not remove the block. Pressing the "Exit" button in the FPD password entry window will also not remove the KKM block).

At the bottom, there are instructions: 'Для входа в режим доступа к ФП нажмите кнопку "Далее >>"', 'Для возврата в режим ввода пароля доступа к ФП кнопку "<< Назад"', and 'Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"'. Navigation buttons at the bottom are 'О программе...', '<< Назад', 'Далее >>', and 'Выход'.


Внимание! Режим доступа к ФП защищен паролем доступа к ФП. В случае ввода неверного пароля ККМ будет заблокирована. Разблокировка будет возможна только при вводе правильного пароля. Выключение и последующее включение ККМ не снимет блокировку.

Если введен неверный пароль доступа к ФП, то появится информационное окно «Неверный пароль».

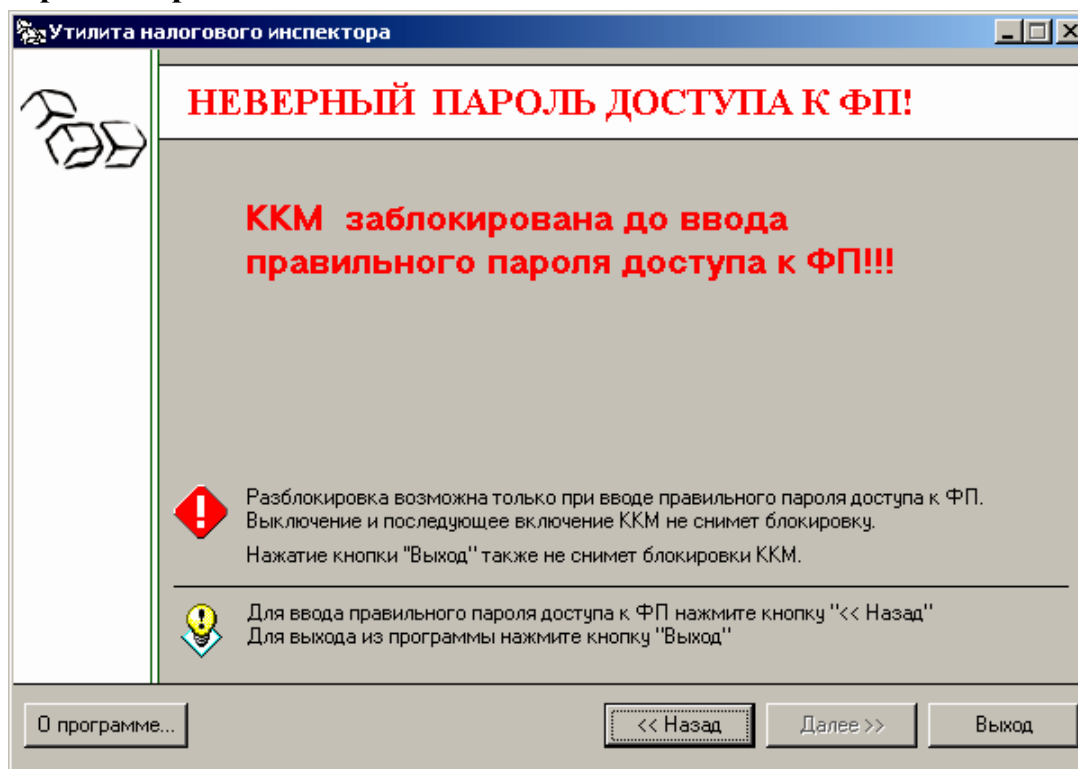

Для ввода правильного пароля нажмите кнопку «<<Назад».

При вводе неверного пароля системного администратора появится информационное окно:

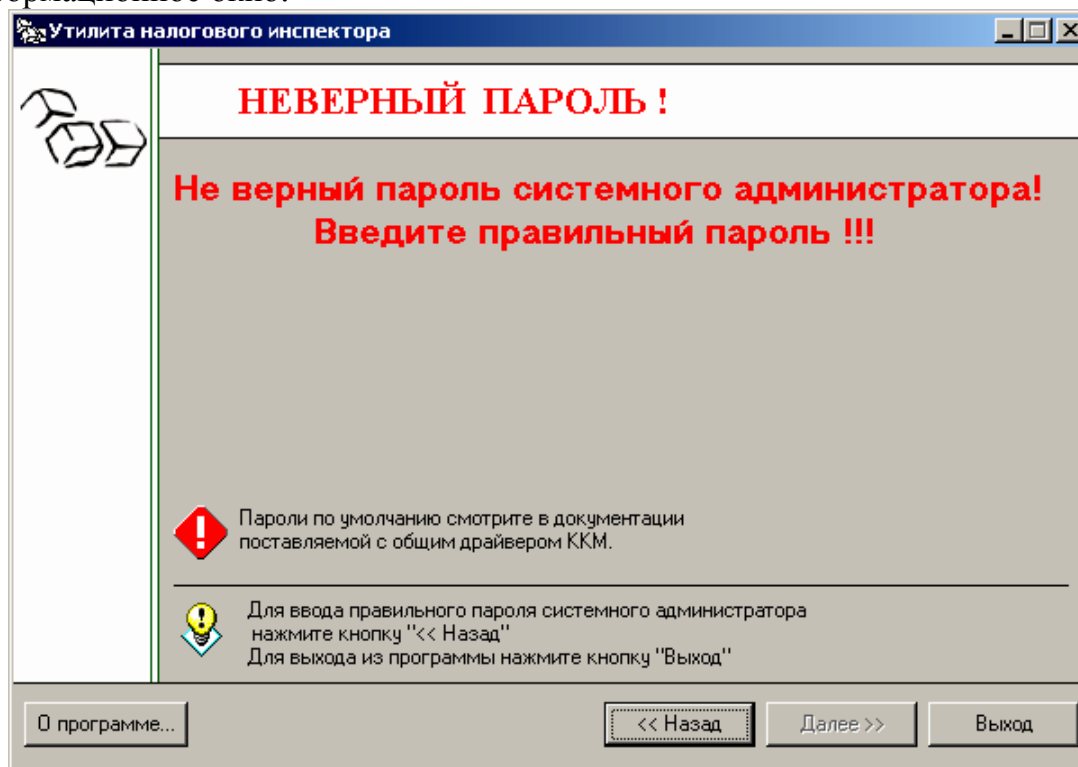


Для ввода правильного пароля нажмите кнопку «<<Назад».

Если введен правильный пароль доступа к ФП и пароль системного администратора, то утилита переходит в режим «Выбор режима работы».

Выбор режима работы

Окно «Выбор режима работы» выглядит следующим образом:

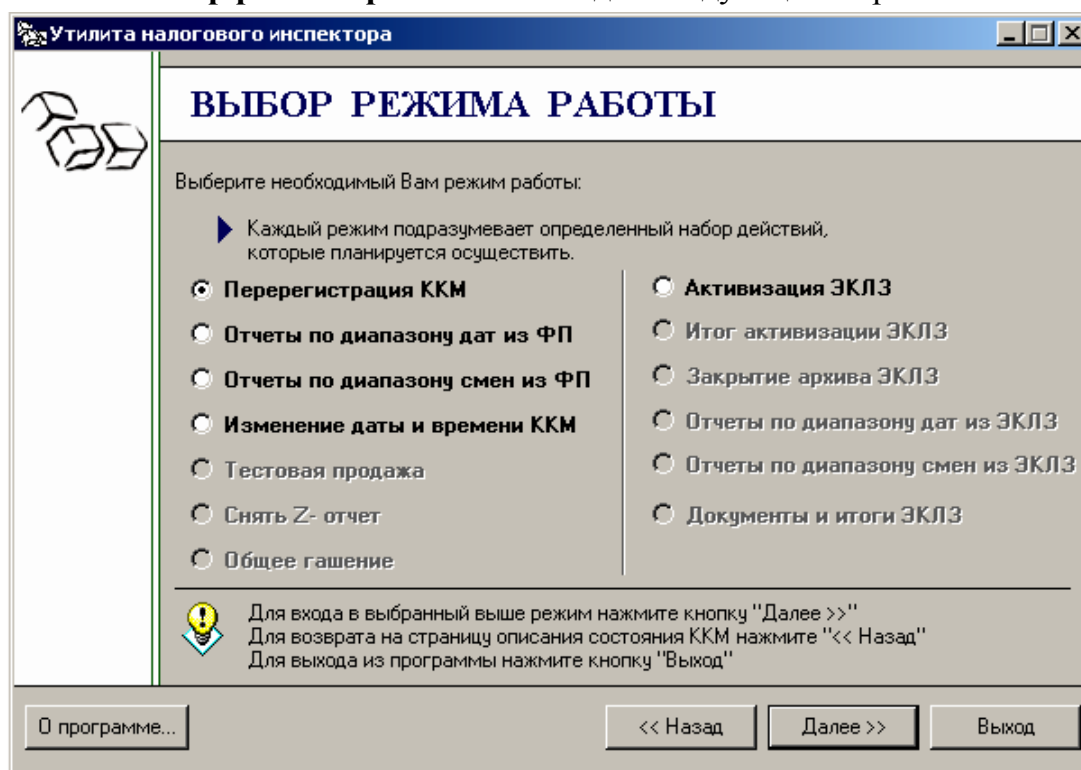

Для дальнейшей работы нужно выбрать режим «Перерегистрация» и нажать кнопку «Далее>>».

Примечание: Чтобы исключить случайную повторную перерегистрацию, после выполнения перерегистрации утилита хранит информацию об этом в течение суток. При повторном входе в течение суток в режим «Перерегистрации», утилита выдаст запрос на вход в режим.

Перерегистрация

Для ввода ИНН, РНМ и пароля доступа к ФП используется окно «Ввод параметров перерегистрации»:

Утилита налогового инспектора

ВВОД ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ

▶ Регистрационный номер машины (РНМ) представляет собой 10-разрядное число.

▶ Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представляет собой 12-разрядное число.

▶ Новый пароль доступа к ФП:

▶ Подтверждение пароля:

Введите РНМ:

Введите ИНН:

☒ Скрывать пароль при вводе

Для проведения перерегистрации нажмите кнопку "Далее >>"
Для возврата в предыдущий режим нажмите кнопку "<< Назад"
Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"


О программе... << Назад Далее >> Выход

Пока не введены все данные кнопка «Далее>>» недоступна. Для проведения перерегистрации необходимо заполнить все параметры перерегистрации, только после этого кнопка «Далее>>» станет доступной.

Примечание: Пароль доступа к ФП состоит из 8 цифр. Ведущие нули можно не вводить.

После установки всех параметров, нажмите кнопку «Далее>>».

По нажатию кнопки «Далее>>» утилита запросит подтверждение параметров перерегистрации.

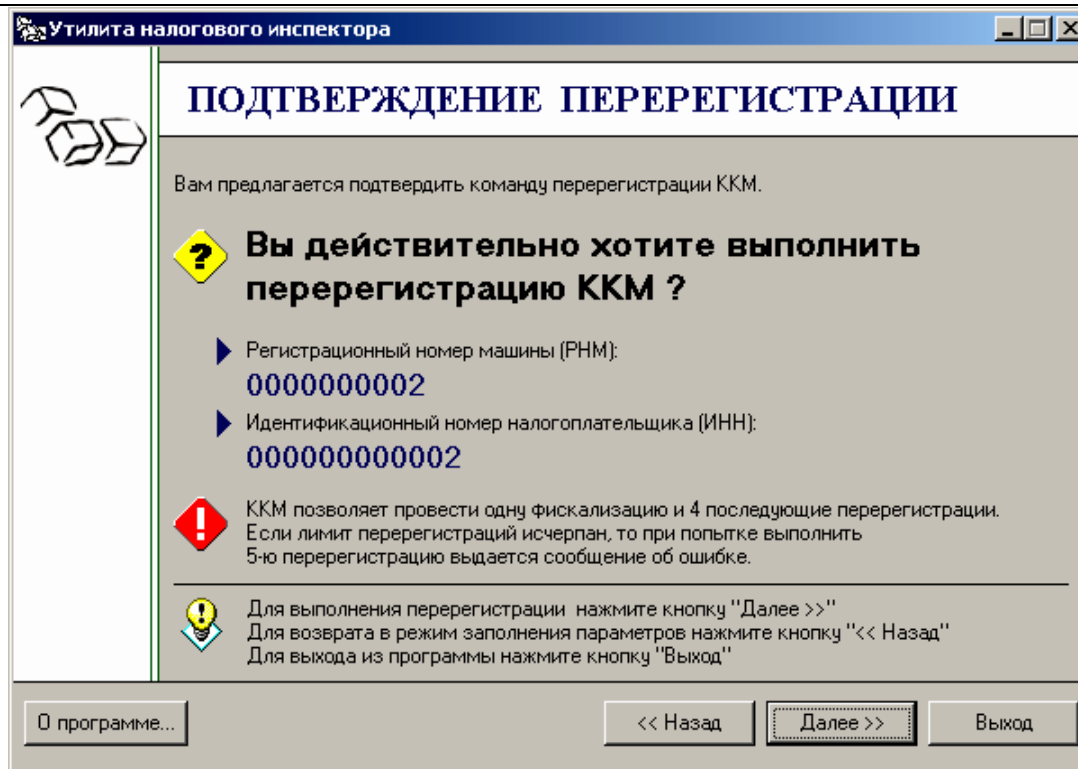

Если необходимо изменить значения РНМ, ИНН и нового пароля доступа к ФП нажмите кнопку «<<**Назад**». Для выполнения перерегистрации с введенными РНМ, ИНН и новым паролем доступа к ФП нажмите кнопку «**Далее**>>». При этом на ККМ распечатывается следующее:

АТОЛ технологии	
тел./факс: (095) 730-7420	
www.atol.ru support@atol.ru	

РЕКВИЗ. РЕГИСТРАЦИЙ	
ККМ	7777777
ФИСКАЛИЗАЦИЯ	
РНМ	1234567890
ИНН	123456789012
ДАТА	20-07-04
РЕКВИЗ. АКТИВИЗАЦИИ	
АКТИВИЗАЦИЯ № 1	
РН ЭКЛЗ	0237156771
ДАТА	20-07-04
НОМЕР СМЕНЫ	0000
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	

АТОЛ технологии	
тел./факс: (095) 730-7420	
www.atol.ru support@atol.ru	


ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ № 1	
РНМ	0000000002
ИНН	000000000002
НОМЕР СМЕНЫ	0001
ДОК. 00000054 21-07-04 15:52	
↑ККМ С ФП	7777777↑
ФЕЛИКС-ЗСК	
ККМ 000007777777	
ИНН 000000000002	
ЭКЛЗ 9987654321	
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ	
21/07/04 15:52	
ЗАКР.СМЕНА 0001	
РЕГ 0000000002	
00004856 #002233	
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	

Внимание! ККМ предусматривает одну фискализацию и 4 последующие перерегистрации. Если лимит перерегистраций исчерпан, то при попытке выполнить 5-ю перерегистрацию выдается сообщение об ошибке.

Внимание! При фискализации / перерегистрации ККМ автоматически производит активизацию ЭКЛЗ.

Внимание! ККМ предусматривает возможность произвести до 20 активизаций ЭКЛЗ. Если лимит активизаций исчерпан, то ККМ блокирует возможность произвести перерегистрацию и 21-ю активизацию.


После проведения перерегистрации появляется окно «Перерегистрация выполнена».

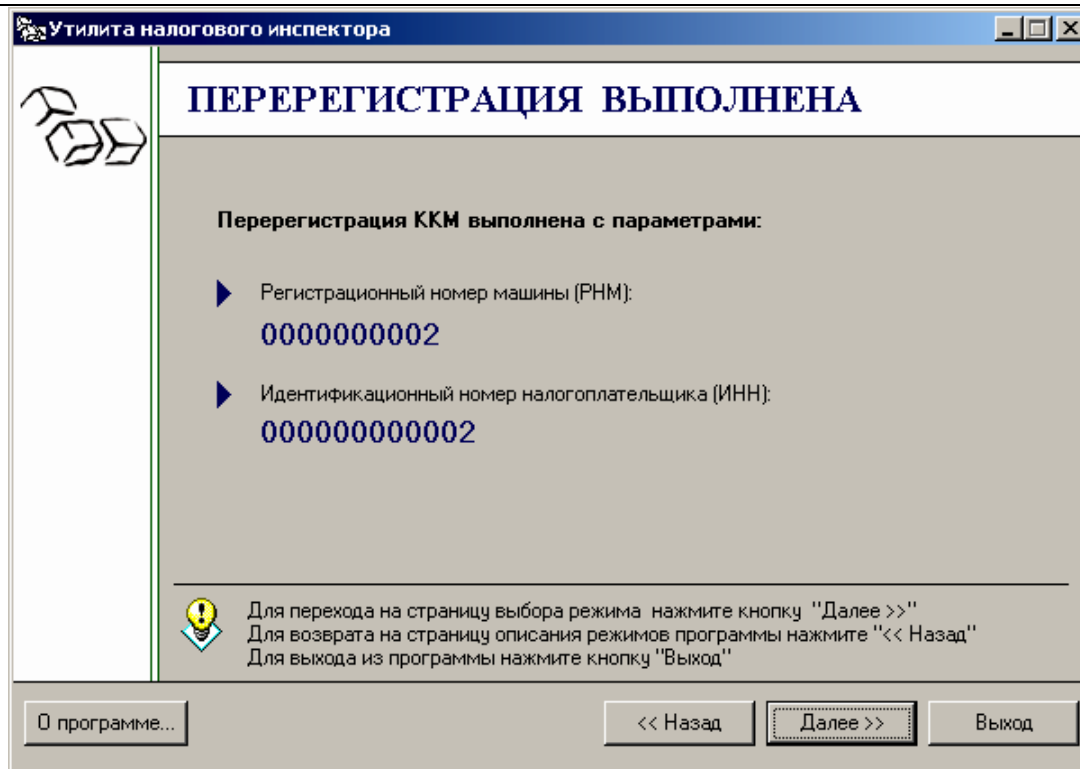

Нажмите «Далее>>» для выхода в основной диалог программы.

Выход из утилиты

Завершить работу утилиты налогового инспектора можно из любого окна, нажав кнопку «**Выход**» и подтвердив выход:

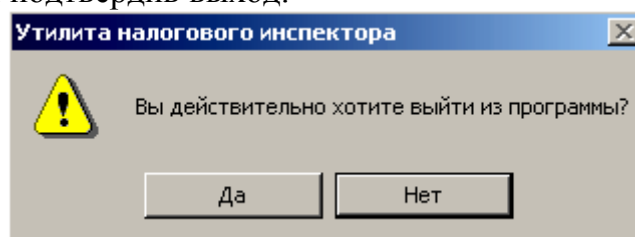


Активизация ЭКЛЗ


Для активизации ЭКЛЗ предлагается следующие действия:

- запустить утилиту налогового инспектора;
- в предложенном диалоге **«О режимах программы»** (при необходимости настроить параметры связи с ККМ согласно Приложению 6, см. стр. 61), нажать кнопку **«Далее>>»**;
- в предложенном диалоге **«Текущее состояние ККМ»**, нажать кнопку **«Далее>>»**;
- в предложенном диалоге **«Ввод пароля доступа к ФП и ЭКЛЗ»**, ввести пароль системного администратора и пароль доступа к ФП и нажмите кнопку **«Далее>>»**;
- откроется окно подтверждения входа в режим ФП, нажать кнопку **«Далее>>»**.

В составе ККМ должна быть установлена не активизированная ЭКЛЗ, в диалоге **«Выбор режима работы»** выбрать **«Активизация ЭКЛЗ»** и нажать кнопку **«Далее>>»**

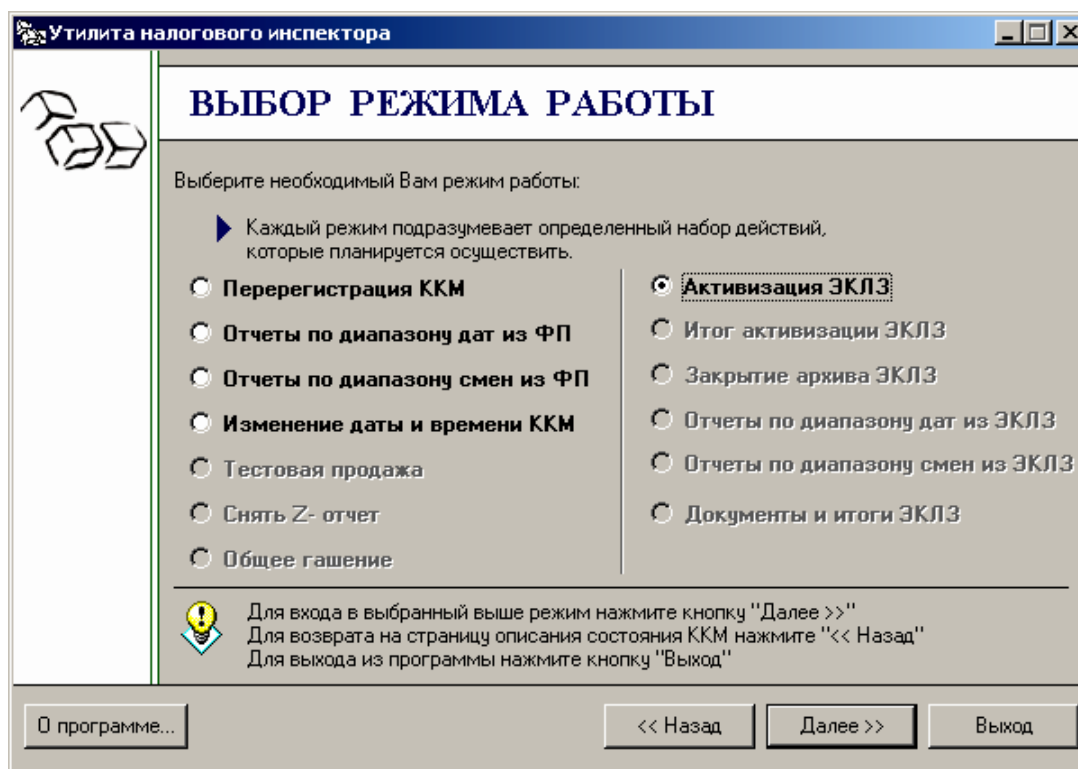

Утилита запросит подтверждение операции активизации ЭКЛЗ, нажмите кнопку **«Далее>>»** для подтверждения,

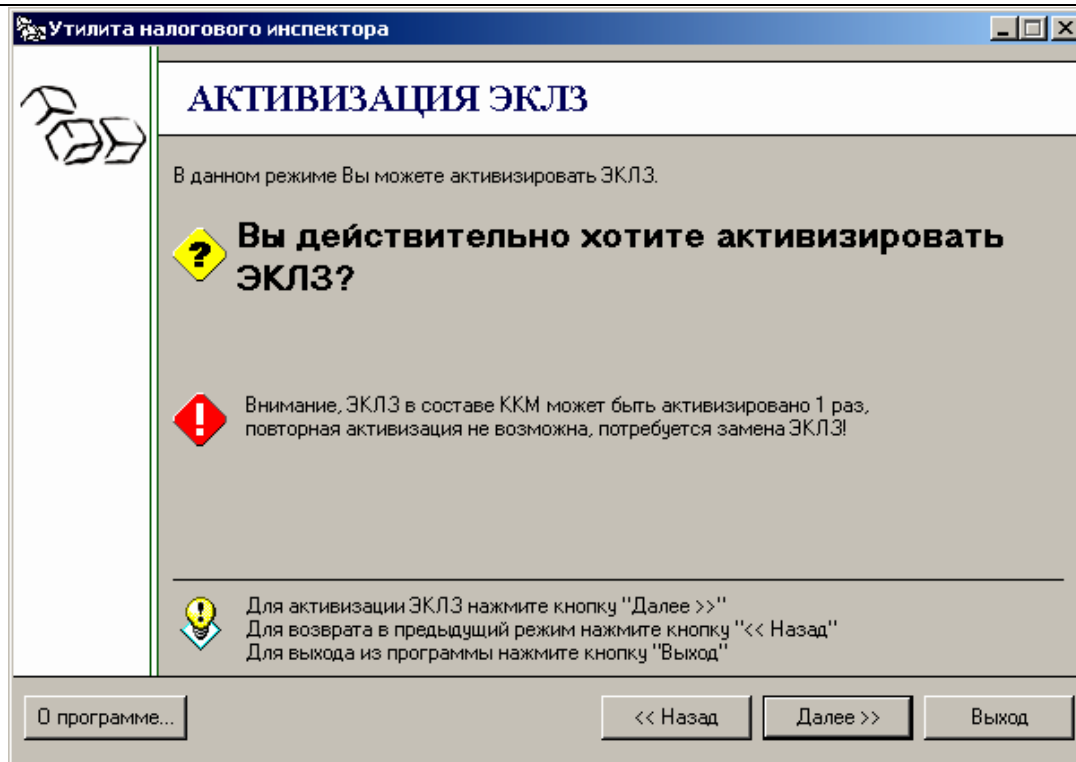

Примечание 1: Активизация ЭКЛЗ возможна только один раз.

Примечание 2: ЭКЛЗ будет работать только в той ККМ, в составе которой она была активизирована.

Примечание 3: Вы можете нажать кнопку «<<Назад» и вернуться в предыдущий диалог.

При нажатии кнопки «Далее>>», ККМ активизирует ЭКЛЗ и будет распечатаны реквизиты активизации:

АТОЛ технологии

тел./факс: (095) 730-7420
www.atol.ru support@atol.ru

РЕКВИЗ. РЕГИСТРАЦИЙ
ККМ 7777777
ФИСКАЛИЗАЦИЯ
РНМ 1234567890
ИНН 123456789012
ДАТА 20-07-04

РЕКВИЗ. АКТИВИЗАЦИЙ
АКТИВИЗАЦИЯ № 1
РН ЭКЛЗ 0237156771
ДАТА 20-07-04
НОМЕР СМЕНИ 0000

**СПАСИБО
ЗА ПОКУПКУ!**

АТОЛ технологии

тел./факс: (095) 730-7420
www.atol.ru support@atol.ru

АКТИВИЗАЦИЯ № 2
ФЕЛИКС-ЗСК
ККМ 000007777777
ИНН 123456789012
ЭКЛЗ 0987654321
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ
21/07/04 17:42
ЗАКР.СМЕНА 0001
РЕГ 1234567890
00004856 #002233


**СПАСИБО
ЗА ПОКУПКУ!**

Заккрытие архива ЭКЛЗ


Для закрытия архива ЭКЛЗ предлагается следующие действия:

- запустить утилиту налогового инспектора;
- в предложенном диалоге «**О режимах программы**» (при необходимости настроить параметры связи с ККМ согласно Приложению 6, см. стр. 61), нажать кнопку «Далее>>»;
- в предложенном диалоге «**Текущее состояние ККМ**», нажать кнопку «Далее>>»;
- в предложенном диалоге «**Ввод пароля доступа к ФП и ЭКЛЗ**», ввести пароль системного администратора и пароль доступа к ФП и нажать кнопку «Далее>>»;
- откроется окно подтверждения входа в режим ФП, нажать кнопку «Далее>>».

Для закрытия архива ЭКЛЗ в диалоге «**Выбор режима работы**» выбрать «**Заккрытие архива ЭКЛЗ**» и нажать «Далее>>»:

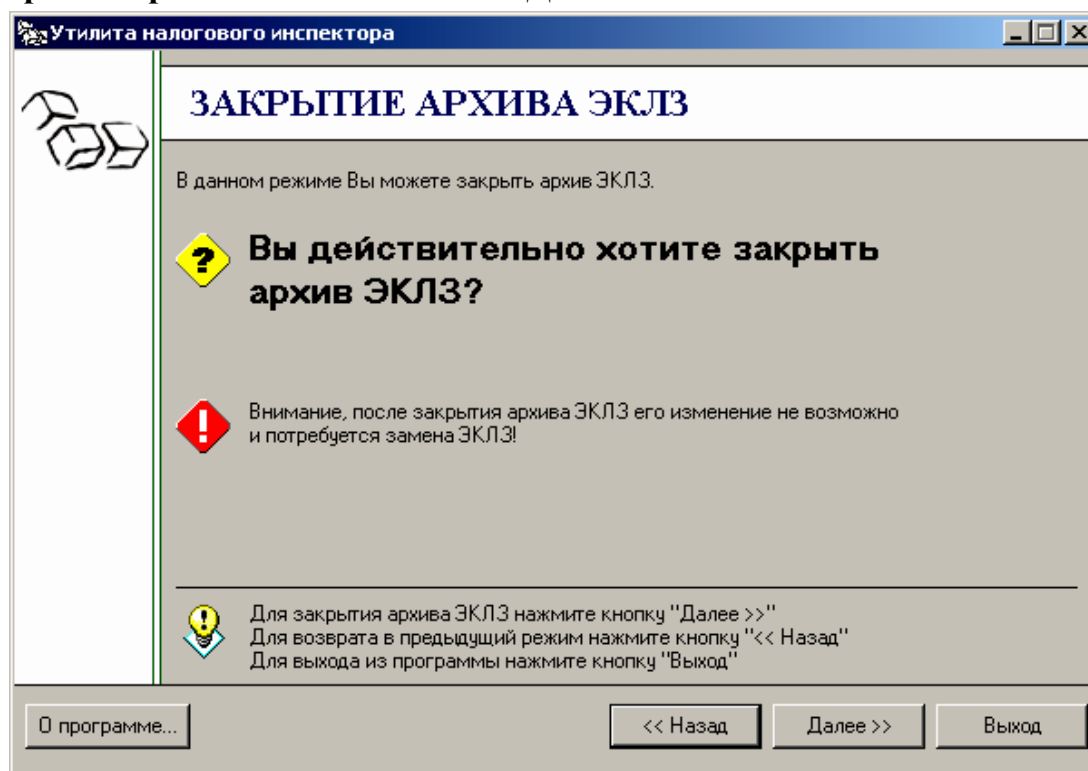

Утилита запросит подтверждение операции закрытия архива ЭКЛЗ. Нажмите кнопку «Далее>>», на ККМ распечатается:

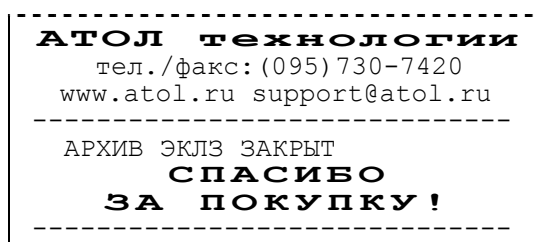

Примечание 1: После закрытия архива ЭКЛЗ, будут блокироваться все операции регистрации.

Примечание 2: Снятие отчетов и документов из ЭКЛЗ необходимо производить согласно Приложению 1 на стр. 34.


Приложение 1

Для снятия отчетов из ФП и ЭКЛЗ предлагается следующие действия:


- запустить утилиту налогового инспектора;
- в предложенном диалоге **«О режимах программы»** (при необходимости настроить параметры связи с ККМ согласно Приложению 6, см. стр. 61), нажать кнопку **«Далее>>»**;
- в предложенном диалоге **«Текущее состояние ККМ»**, нажать кнопку **«Далее>>»**;
- в предложенном диалоге **«Ввод пароля доступа к ФП и ЭКЛЗ»**, ввести пароль системного администратора и пароль доступа к ФП и нажмите кнопку **«Далее>>»**;
- откроется окно подтверждения входа в режим ФП, нажать кнопку **«Далее>>»**.

Фискальные отчеты по диапазону дат

Для получения отчетов в диалоге **«Выбор режима работы»** выбрать **«Отчеты по диапазону дат из ФП»**:

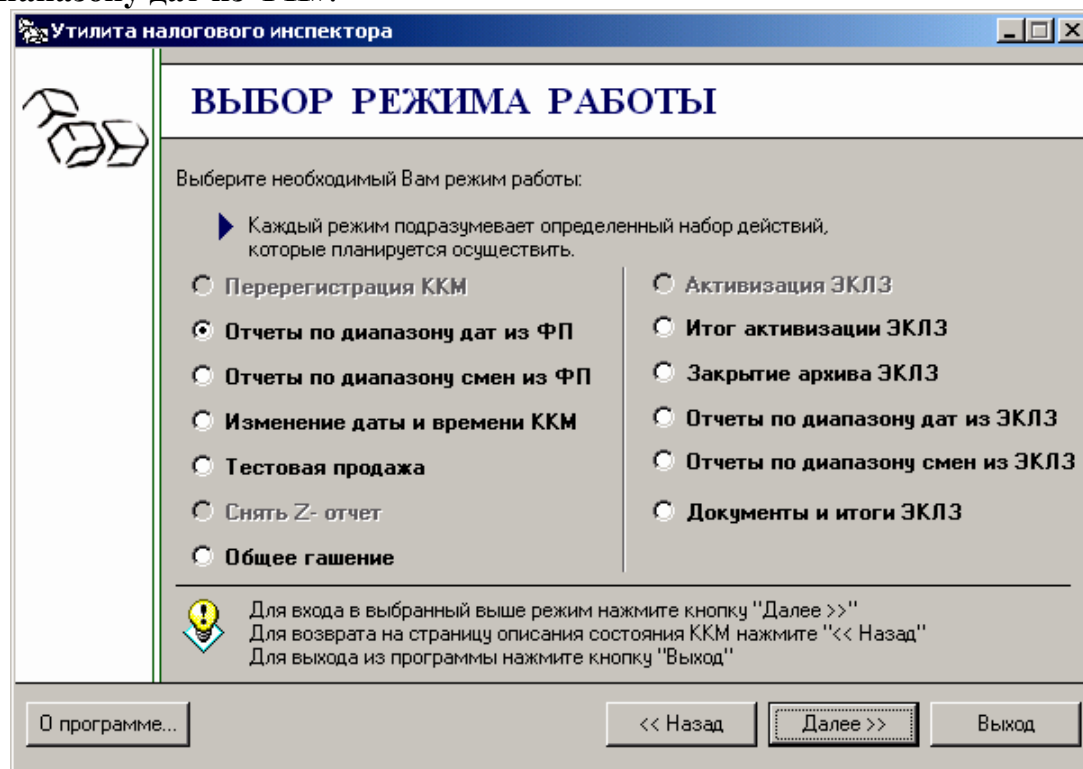

Нажать кнопку **«Далее>>»**, на экран будет выведено окно **«Отчеты по диапазону дат»**:

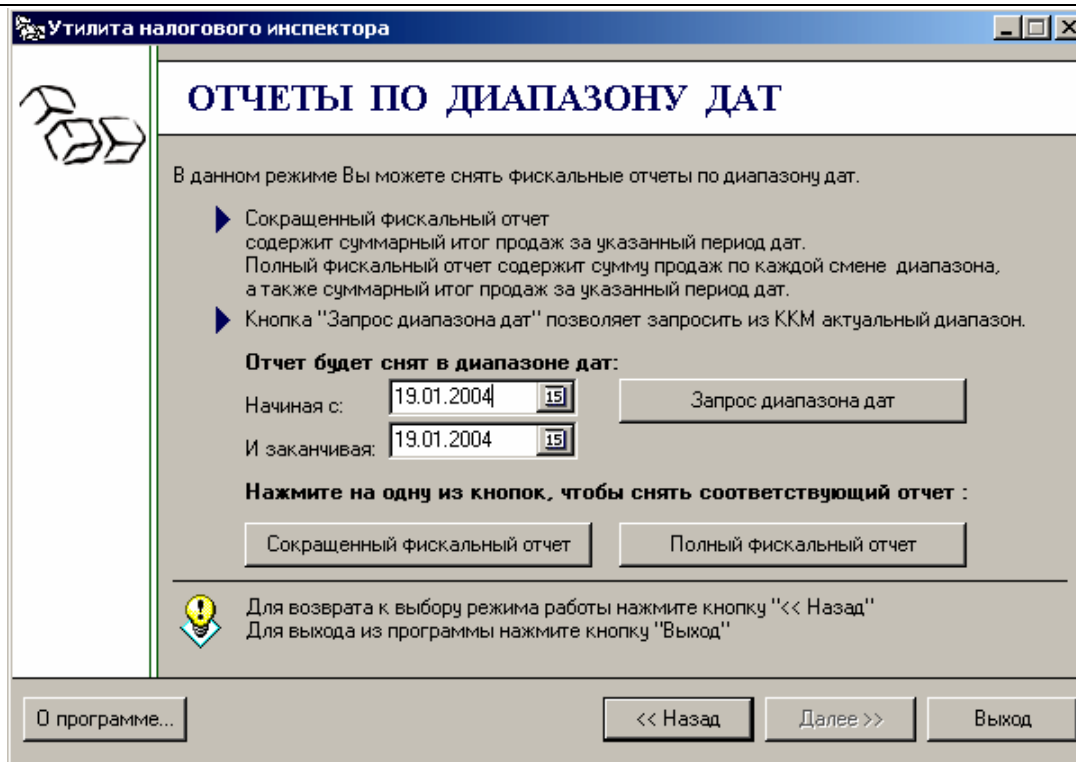

Для снятия отчета нужно заполнить поля «Начиная с:» и «И заканчивая:» требуемым диапазоном дат.

Если нажать кнопку «Запрос диапазона дат», то поля «Начиная с:» и «И заканчивая:» заполнятся, соответственно, датой первой записи в фискальной памяти и датой последней записи в фискальной памяти.

Примечание: При входе в данный режим поля «Начиная с:» и «И заканчивая:» заполняются автоматически, соответственно, датой первой записи фискальной памяти и датой последней записи фискальной памяти.

Если дата введена неправильно или если начальная дата больше конечной даты или если начальная дата больше даты последней записи в фискальной памяти, то выдается сообщение об ошибке.

По нажатию кнопки «Сокращенный фискальный отчет» будет распечатан сокращенный фискальный отчет по указанному диапазону дат.

По нажатию кнопки «Полный фискальный отчет» будет распечатан полный фискальный отчет по указанному диапазону дат.

Фискальные отчеты по диапазону смен

Для получения отчетов в диалоге «Выбор режима работы» выбрать «Отчеты по диапазону смен из ФП»:

Утилита налогового инспектора

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Выберите необходимый Вам режим работы:

► Каждый режим подразумевает определенный набор действий, которые планируется осуществить.

- ☐ Перерегистрация ККМ
- ☐ Отчеты по диапазону дат из ФП
- ☒ **Отчеты по диапазону смен из ФП**
- ☐ Изменение даты и времени ККМ
- ☐ Тестовая продажа
- ☐ Снять Z- отчет
- ☐ Общее гашение
- ☐ Активизация ЭКЛЗ
- ☐ Итог активизации ЭКЛЗ
- ☐ Заккрытие архива ЭКЛЗ
- ☐ Отчеты по диапазону дат из ЭКЛЗ
- ☐ Отчеты по диапазону смен из ЭКЛЗ
- ☐ Документы и итоги ЭКЛЗ

Для входа в выбранный выше режим нажмите кнопку "Далее >>"
Для возврата на страницу описания состояния ККМ нажмите "<< Назад"
Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"

О программе... << Назад Далее >> Выход

Нажать кнопку «Далее>>», на экран будет выведено окно «Отчет по диапазону смен»:

Утилита налогового инспектора

ОТЧЕТЫ ПО ДИАПАЗОНУ СМЕН

В данном режиме Вы можете снять фискальные отчеты по диапазону смен.

- Сокращенный фискальный отчет содержит суммарный итог продаж за указанный интервал смен. Полный фискальный отчет содержит сумму продаж по каждой смене диапазона, а также суммарный итог продаж за указанный интервал смен.
- Кнопка "Запрос диапазона смен" позволяет запросить из ККМ актуальный диапазон.

Отчёт будет снят в диапазоне смен:

Начиная с:

И заканчивая:

Нажмите на одну из кнопок, чтобы снять соответствующий отчет :

Сокращенный фискальный отчет Полный фискальный отчет

Запрос диапазона смен

Для возврата в режим выбора нажмите кнопку "<< Назад"
Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"

О программе... << Назад Далее >> Выход

Для снятия отчета необходимо заполнить поля «Начиная с:» и «И заканчивая:» требуемыми номерами смен.

Если нажать кнопку «Запрос диапазона смен», то поля «Начиная с:» и «И заканчивая:» заполнятся, соответственно, номером смены первой записи в фискальной памяти и номером смены последней записи в фискальной памяти.

Примечание: При входе в данный режим поля «Начиная с:» и «И заканчивая:» заполняются автоматически, соответственно, номером смены первой записи фискальной памяти и номером смены последней записи фискальной памяти.

Если номер начальной смены больше номера конечной смены или если номер начальной смены больше номера смены последней записи в фискальной памяти, то выдается сообщение об ошибке.

По нажатию кнопки «Сокращенный фискальный отчет» будет распечатан сокращенный фискальный отчет по указанному диапазону смен.

По нажатию кнопки «Полный фискальный отчет» будет распечатан полный фискальный отчет по указанному диапазону смен.

Печать фискальных отчетов

В начале каждого отчета производится печать реквизитов регистраций ККМ, включающих значения РНМ, ИНН, даты регистраций. Для всех перерегистраций дополнительно указывается номера последней смены, закрытой до перерегистрации.

Пример. Если на данной ККМ была совершена фискализация и 2 активизации ЭКЛЗ:

АТОЛ технологии	
тел./факс: (095) 730-7420	
www.atol.ru support@atol.ru	

РЕКВИЗ. РЕГИСТРАЦИЙ	
ККМ	7777777
ФИСКАЛИЗАЦИЯ	
РНМ	1234567890
ИНН	123456789012
ДАТА	19-07-04
РЕКВИЗ. АКТИВИЗАЦИЙ	
АКТИВИЗАЦИЯ № 1	
РН ЭКЛЗ	0987654321
ДАТА	19-07-04
НОМЕР СМЕНЫ	0000
АКТИВИЗАЦИЯ № 2	
РН ЭКЛЗ	5698754321
ДАТА	20-07-04
НОМЕР СМЕНЫ	0003

Это означает:

1. ККМ имеет заводской номер 7777777.
2. Фискализация произведена 19 июля 2004 года (РНМ = 1234567890, ИНН = 123456789012).
3. Первая активизация ЭКЛЗ проведена 19 июля 2004 года (РН ЭКЛЗ = 0987654321)
4. Вторая активизация ЭКЛЗ проведена 20 июля 2004 года (РН ЭКЛЗ = 5698754321)
5. До второй активизации на ККМ было закрыто 3 смены.

В общем случае фискальный отчет позволяет подсчитать сумму итогов смен, попавших в указанный диапазон. Фискальные отчеты снимаются «по диапазону дат» или «по диапазону смен». То есть можно указать либо минимальную и максимальную даты закрытия смены, либо минимальный и максимальный номер смен, которые

будут включены в отчет. Фискальные отчеты могут быть сокращенными или полными.

В **полном** фискальном отчете указываются:

- номер и дата закрытия каждой из смен, попавших в указанный диапазон;
- сменный итог каждой из смен, попавших в указанный диапазон;
- сумма итогов всех смен, попавших в указанный диапазон.

В **сокращенном** фискальном отчете указываются:

- сумма итогов всех смен, попавших в указанный диапазон.

Сокращенный фискальный отчет по датам выглядит следующим образом:

```

      СОКРАЩЕННЫЙ
    ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ № 0001
      ПО ДАТАМ

С      19-07-04
НОМЕР СМЕНИ      0001
ПО      20-07-04
НОМЕР СМЕНИ      0003
СУММАРНЫЙ ИТОГ ПРОДАЖ
                        =123456.78
СУММАРНЫЙ ИТОГ ПОКУПОК
                        =0.00
      ДОК. 00000059 20-02-04 16:00
ИНН      123456789012
↑ККМ С ФП      7777777↑
                        ЭКЛЗ 0987654321
  
```

Полный фискальный отчет по датам выглядит следующим образом:

```

      ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ № 0001
      ПО ДАТАМ

С      19-07-04
НОМЕР СМЕНИ      0001
ПО      20-07-04
НОМЕР СМЕНИ      0003
№0001      19-07-04
ИТОГ ПРОДАЖ      =100000.00
ИТОГ ПОКУПОК      =0.00
№0002      20-07-04
ИТОГ ПРОДАЖ      =20000.00
ИТОГ ПОКУПОК      =0.00
№0003      20-07-04
ИТОГ ПРОДАЖ      =3456.78
ИТОГ ПОКУПОК      =0.00
СУММАРНЫЙ ИТОГ ПРОДАЖ
                        =123456.78
СУММАРНЫЙ ИТОГ ПОКУПОК
                        =0.00
      ДОК. 00000060 20-07-04 16:05
ИНН      123456789012
↑ККМ С ФП      7777777↑
                        ЭКЛЗ 0987654321
  
```

В отчетах по датам (запрошенный диапазон дат - с 19-07-04 по 20-07-04):

С	19-07-04	начальная запрошенная дата
НОМЕР СМЕНИ	0001	первая смена, входящая в запрошенный диапазон дат
ПО	20-07-04	конечная запрошенная дата
НОМЕР СМЕНИ	0003	последняя смена, входящая в запрошенный диапазон дат

Сокращенный фискальный отчет выглядит таким образом:

СОКРАЩЕННЫЙ	
ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ № 0002	
ПО СМЕНАМ	
С	19-07-04
НОМЕР СМЕНИ	0001
ПО	20-07-04
НОМЕР СМЕНИ	0003
СУММАРНЫЙ ИТОГ ПРОДАЖ	≡123456.78
СУММАРНЫЙ ИТОГ ПОКУПОК	≡0.00
ДОК. 00000061	20-07-04 16:10
ИНН	123456789012
↑ККМ С ФП	7777777↑
ЭКЛЗ 0987654321	

Полный фискальный отчет по сменам выглядит следующим образом:

Ф ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ № 0001	
ПО СМЕНАМ	
С	19-07-04
НОМЕР СМЕНИ	0001
ПО	20-07-04
НОМЕР СМЕНИ	0003
№0001	19-07-04
ИТОГ ПРОДАЖ	≡100000.00
ИТОГ ПОКУПОК	≡0.00
№0002	20-07-04
ИТОГ ПРОДАЖ	≡20000.00
ИТОГ ПОКУПОК	≡0.00
№0003	20-07-04
ИТОГ ПРОДАЖ	≡3456.78
ИТОГ ПОКУПОК	≡0.00
СУММАРНЫЙ ИТОГ ПРОДАЖ	≡123456.78
СУММАРНЫЙ ИТОГ ПОКУПОК	≡0.00
ДОК. 00000062	20-07-04 16:16
ИНН	123456789012
↑ККМ С ФП	7777777↑
ЭКЛЗ 0987654321	

В отчетах по сменам (запрошенный диапазон смен - с 1 по 3):

С	19-07-04	дата первой запрошенной смены
НОМЕР СМЕНИ	0001	первая запрошенная смена
ПО	20-07-04	дата последней попавшей в отчет смены
НОМЕР СМЕНИ	0003	последняя запрошенная смена

Итоги активизации ЭКЛЗ

Для получения итогов активизации ЭКЛЗ в диалоге «Выбор режима работы» выбрать «Итог активизации ЭКЛЗ»:

Утилита налогового инспектора

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Выберите необходимый Вам режим работы:

▶ Каждый режим подразумевает определенный набор действий, которые планируется осуществить.

☐ Перерегистрация ККМ	☐ Активизация ЭКЛЗ
☐ Отчеты по диапазону дат из ФП	☒ Итог активизации ЭКЛЗ
☐ Отчеты по диапазону смен из ФП	☐ Заккрытие архива ЭКЛЗ
☐ Изменение даты и времени ККМ	☐ Отчеты по диапазону дат из ЭКЛЗ
☐ Тестовая продажа	☐ Отчеты по диапазону смен из ЭКЛЗ
☐ Снять Z- отчет	☐ Документы и итоги ЭКЛЗ
☐ Общее гашение	

⚠ Для входа в выбранный выше режим нажмите кнопку "Далее >>"
Для возврата на страницу описания состояния ККМ нажмите "<< Назад"
Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"

О программе... << Назад Далее >> Выход

По нажатию кнопки «Далее>>» будет распечатан документ с итогами активизации ЭКЛЗ:

```
ОТЧЕТ ИЗ ЭКЛЗ
ФЕЛИКС-ЗСК
ККМ 000007777777
ИНН 123456789012
ЭКЛЗ 0987654321
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ
20/07/04 14:01
ЗАКР.СМЕНЫ 0001
РЕГ 001234567890
00000001 #058479
```

Примечание: Отчет можно печатать неоднократно, это не влияет на состояние ЭКЛЗ и ККМ.

Документы и итоги из ЭКЛЗ

Для получения документа из ЭКЛЗ в диалоге «Выбор режима работы» выбрать «Документы и итоги ЭКЛЗ» и нажать кнопку «Далее>>».

Утилита налогового инспектора

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Выберите необходимый Вам режим работы:

► Каждый режим подразумевает определенный набор действий, которые планируется осуществить.

☐ Перерегистрация ККМ	☐ Активизация ЭКЛЗ
☐ Отчеты по диапазону дат из ФП	☐ Итог активизации ЭКЛЗ
☐ Отчеты по диапазону смен из ФП	☐ Закрытие архива ЭКЛЗ
☐ Изменение даты и времени ККМ	☐ Отчеты по диапазону дат из ЭКЛЗ
☐ Тестовая продажа	☐ Отчеты по диапазону смен из ЭКЛЗ
☐ Снять Z- отчет	☒ Документы и итоги ЭКЛЗ
☐ Общее гашение	

Для входа в выбранный выше режим нажмите кнопку "Далее >>"
Для возврата на страницу описания состояния ККМ нажмите "<< Назад"
Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"

О программе... << Назад Далее >> Выход

Утилитой будет предложено, получить следующие документы из ЭКЛЗ:

- Документ из ЭКЛЗ (по номеру подписи);
- Получение КЛ по номеру смены;
- Получение итогов по номеру смены.

Утилита налогового инспектора

ДОКУМЕНТЫ И ИТОГИ ЭКЛЗ

В данном режиме Вы можете запрашивать документы и итоги из ЭКЛЗ

► Нажмите на кнопку, чтобы получить документ из ЭКЛЗ по номеру подписи

Получить документ Номер подписи: 1

► Нажмите на кнопку, чтобы получить экземпляр КЛ из ЭКЛЗ по номеру смены

Получить экземпляр КЛ Номер смены: 1

► Нажмите на кнопку, чтобы получить итоги закрытия смены из ЭКЛЗ по номеру смены

Получить итоги смены Номер смены: 1

Для возврата к выбору режима работы нажмите кнопку "<< Назад"
Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"

О программе... << Назад Далее >> Выход

Запрос документа из ЭКЛЗ

Для получения документа необходимо заполнить поле «Номер подписи».

По нажатию кнопки «Получить документ» будет распечатан документ из ЭКЛЗ с указанным номером подписи КПК:

АТОЛ технологии	
тел./факс: (095) 730-7420	
www.atol.ru support@atol.ru	

ОТЧЕТ ИЗ ЭКЛЗ	
	ФЕЛИКС-ЗСК
	ККМ 000007777777
	ИНН 123456789012
	ЭКЛЗ 0987654321
	ДОК-Т 00000082
	ПРОДАЖА 21/07/04
	11:44 ОПЕРАТОР30
	ОТД001 1.000
	*0.01
	ИТОГ *0.01
	00000082 #020571
СПАСИБО	
ЗА ПОКУПКУ!	

Получение КЛ по номеру смены

Для получения документа необходимо заполнить поле «Номер смены».

По нажатию кнопки «Получить экземпляр КЛ» будет распечатан документ из ЭКЛЗ с указанным номером смены:

АТОЛ технологии

тел./факс: (095) 730-7420
www.atol.ru support@atol.ru

ОТЧЕТ ИЗ ЭКЛЗ

ФЕЛИКС-ЗСК
ККМ 000007777777
ИНН 123456789012
ЭКЛЗ 0987654321
КОНТРОЛЬН. ЛЕНТА
СМЕНА 0002
ПРОДАЖА 21/07/04
11:44 ОПЕРАТОР30
ОТД001 1.000
*0.01
ИТОГ *0.01
00000082 #020571
ЗАКР.СМЕНЫ 0002
21/01/04 11:44
ОПЕРАТОР30
ПРОДАЖА
*0.01
ПОКУПКА
*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*0.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0.00
00000083 #039789

**СПАСИБО
ЗА ПОКУПКУ!**

Получение итогов по номеру смены

Для получения документа необходимо заполнить поле «**Номер смены**».

По нажатию кнопки «**Получить итоги смены**» будет распечатан документ из ЭКЛЗ с указанным номером смены.

АТОЛ технологии

тел./факс: (095) 730-7420
www.atol.ru support@atol.ru


ОТЧЕТ ИЗ ЭКЛЗ

ФЕЛИКС-ЗСК
ККМ 000007777777
ИНН 123456789012
ЭКЛЗ 0987654321
ЗАКР.СМЕНЫ 0002
21/07/04 11:44
ОПЕРАТОР30
ПРОДАЖА
*0.01
ПОКУПКА
*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*0.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0.00
00000084 #039789

**СПАСИБО
ЗА ПОКУПКУ!**

Отчеты из ЭКЛЗ по диапазону дат

Для получения отчетов в диалоге «Выбор режима работы» выбрать «Отчеты по диапазону дат из ЭКЛЗ»:

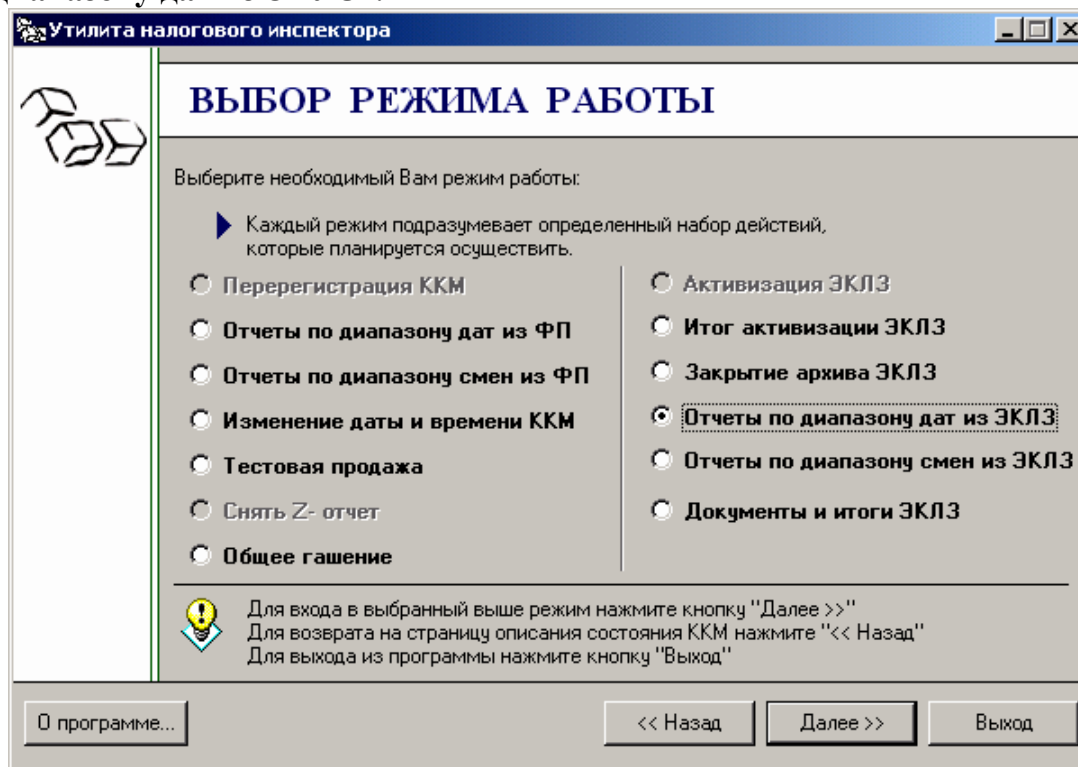

Утилита налогового инспектора

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Выберите необходимый Вам режим работы:


► Каждый режим подразумевает определенный набор действий, которые планируется осуществить.

☐ Перерегистрация ККМ	☐ Активизация ЭКЛЗ
☐ Отчеты по диапазону дат из ФП	☐ Итог активизации ЭКЛЗ
☐ Отчеты по диапазону смен из ФП	☐ Закрытие архива ЭКЛЗ
☐ Изменение даты и времени ККМ	☒ Отчеты по диапазону дат из ЭКЛЗ
☐ Тестовая продажа	☐ Отчеты по диапазону смен из ЭКЛЗ
☐ Снять Z- отчет	☐ Документы и итоги ЭКЛЗ
☐ Общее гашение	

Для входа в выбранный выше режим нажмите кнопку "Далее >>"
Для возврата на страницу описания состояния ККМ нажмите "<< Назад"
Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"

О программе... << Назад Далее >> Выход

Нажать кнопку «Далее>>», на экран будет выведено окно «Отчет по диапазону дат из ЭКЛЗ»:

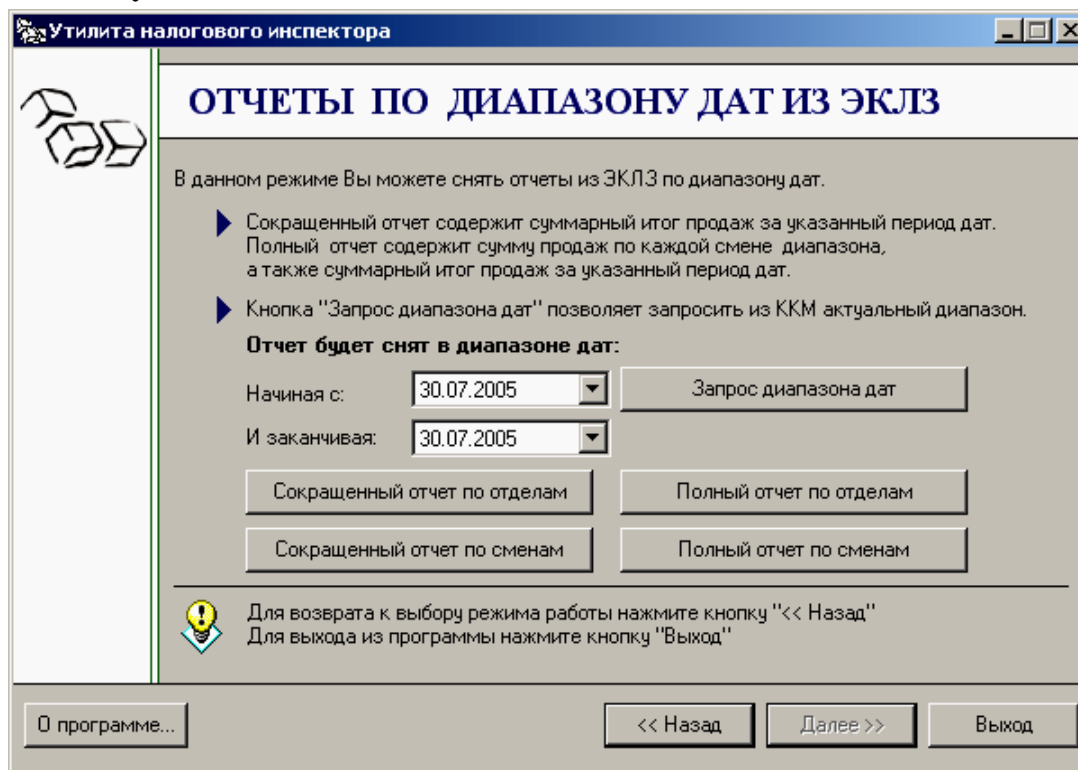

Утилита налогового инспектора

ОТЧЕТЫ ПО ДИАПАЗОНУ ДАТ ИЗ ЭКЛЗ

В данном режиме Вы можете снять отчеты из ЭКЛЗ по диапазону дат.

► Сокращенный отчет содержит суммарный итог продаж за указанный период дат. Полный отчет содержит сумму продаж по каждой смене диапазона, а также суммарный итог продаж за указанный период дат.

► Кнопка "Запрос диапазона дат" позволяет запросить из ККМ актуальный диапазон.

Отчет будет снят в диапазоне дат:

Начиная с: 30.07.2005 Запрос диапазона дат

И заканчивая: 30.07.2005

Сокращенный отчет по отделам Полный отчет по отделам

Сокращенный отчет по сменам Полный отчет по сменам

Для возврата к выбору режима работы нажмите кнопку "<< Назад"
Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"

О программе... << Назад Далее >> Выход

Для снятия отчета необходимо заполнить поля «Начиная с» и «И заканчивая» требуемыми датами.

Примечание: В силу конструктивной особенности ЭКЛЗ отчеты по отделам и отчеты по сменам не отличаются друг от друга.

По нажатию кнопки «**Полный отчет по сменам**» будет распечатан подробный отчет из ЭКЛЗ по указанному диапазону дат.

По нажатию кнопки «**Сокращенный отчет по сменам**» будет распечатан сокращенный отчет из ЭКЛЗ по указанному диапазону дат.

Сокращенный отчет:

АТОЛ технологии

тел./факс: (095) 730-7420
www.atol.ru support@atol.ru

ОТЧЕТ ИЗ ЭКЛЗ

ФЕЛИКС–ЗСК
ККМ 000007777777
ИНН 123456789012
ЭКЛЗ 0987654321
ОТЧЕТ КРАТКИЙ
ДАТЫ: 20/07/04–
21/07/04
ИТОГО ПО СМЕНАМ
ПРОДАЖА 21/07/04
ПРОДАЖА
*0.02
ПОКУПКА
*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*0.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0.00

**СПАСИБО
ЗА ПОКУПКУ!**

Полный отчет:

АТОЛ технологиител./факс: (095) 730-7420
www.atol.ru support@atol.ru

ОТЧЕТ ИЗ ЭКЛЗ

ФЕЛИКС-ЗСК
ККМ 00000777777
ИНН 123456789012
ЭКЛЗ 0987654321
ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ
ДАТЫ: 20-07-04-
21-07-04
ЗАКР.СМЕНЫ 0001
20-01-04 08:23
ОПЕРАТОР30
ПРОДАЖА
*0.01
ПОКУПКА
*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*0.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0.00
ЗАКР.СМЕНЫ 0002
21/07/04 11:44
ОПЕРАТОР30
ПРОДАЖА
*0.01
ПОКУПКА
*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*0.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0.00
ИТОГО ПО СМЕНАМ
ПРОДАЖА
*0.02
ПОКУПКА
*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*0.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0.00

**СПАСИБО
ЗА ПОКУПКУ!**

Отчеты из ЭКЛЗ по диапазону смен

Для получения отчетов в диалоге «Выбор режима работы» выбрать «Отчеты по диапазону смен из ЭКЛЗ»:

Утилита налогового инспектора

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Выберите необходимый Вам режим работы:

- ▶ Каждый режим подразумевает определенный набор действий, которые планируется осуществить.
- ☐ Перерегистрация ККМ
- ☐ Отчеты по диапазону дат из ФП
- ☐ Отчеты по диапазону смен из ФП
- ☐ Изменение даты и времени ККМ
- ☐ Тестовая продажа
- ☐ Снять Z- отчет
- ☐ Общее гашение
- ☐ Активизация ЭКЛЗ
- ☐ Итог активизации ЭКЛЗ
- ☐ Заккрытие архива ЭКЛЗ
- ☐ Отчеты по диапазону дат из ЭКЛЗ
- ☒ **Отчеты по диапазону смен из ЭКЛЗ**
- ☐ Документы и итоги ЭКЛЗ

Для входа в выбранный выше режим нажмите кнопку "Далее >>"
Для возврата на страницу описания состояния ККМ нажмите "<< Назад"
Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"

О программе... << Назад Далее >> Выход

Нажать кнопку «Далее>>», на экран будет выведено окно «Отчеты по диапазону смен из ЭКЛЗ»:

Утилита налогового инспектора

ОТЧЕТЫ ПО ДИАПАЗОНУ СМЕН ИЗ ЭКЛЗ

В данном режиме Вы можете снять отчеты из ЭКЛЗ по диапазону смен.

- ▶ Сокращенный отчет содержит суммарный итог продаж за указанный интервал смен. Полный отчет содержит сумму продаж по каждой смене диапазона, а также суммарный итог продаж за указанный интервал смен.
- ▶ Кнопка "Запрос диапазона смен" позволяет запросить из ККМ актуальный диапазон.

Отчёт будет снят в диапазоне смен:

Начиная с: Запрос диапазона смен

И заканчивая:

Сокращенный отчет по отделу Полный отчет по отделу

Сокращенный отчет по сменам Полный отчет по сменам

Для возврата в режим выбора нажмите кнопку "<< Назад"
Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"

О программе... << Назад Далее >> Выход

Для снятия отчета необходимо заполнить поля «Начиная с» и «И заканчивая» требуемыми номерами смен.

Примечание: В силу конструктивной особенности ЭКЛЗ отчеты по отделам и отчеты по сменам не отличаются друг от друга.

По нажатию кнопки «Сокращенный отчет по сменам» будет распечатан сокращенный отчет из ЭКЛЗ по указанному диапазону смен.

По нажатию кнопки «Полный отчет по сменам» будет распечатан подробный отчет из ЭКЛЗ по указанному диапазону смен.

Сокращенный отчет:

АТОЛ технологии	
тел./факс: (095) 730-7420	
www.atol.ru support@atol.ru	

ОТЧЕТ ИЗ ЭКЛЗ	
	ФЕЛИКС-ЗСК
	ККМ 000007777777
	ИНН 123456789012
	ЭКЛЗ 0987654321
	ОТЧЕТ КРАТКИЙ
	СМЕНЫ: 0001-0002
	ИТОГО ПО СМЕНАМ
	ПРОДАЖА 21/07/04
	ПРОДАЖА
	*0.02
	ПОКУПКА
	*0.00
	ВОЗВР. ПРОДАЖИ
	*0.00
	ВОЗВР. ПОКУПКИ
	*0.00
СПАСИБО	
ЗА ПОКУПКУ!	

Полный отчет:

АТОЛ технологии

тел./факс: (095) 730-7420
www.atol.ru support@atol.ru

ОТЧЕТ ИЗ ЭКЛЗ

ФЕЛИКС-ЗСК

ККМ 000007777777

ИНН 123456789012

ЭКЛЗ 0987654321

ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ

СМЕНЫ: 0001-0002

ЗАКР.СМЕНЫ 0001

20/07/04 08:23

ОПЕРАТОР30

ПРОДАЖА

*0.01

ПОКУПКА

*0.00

ВОЗВР. ПРОДАЖИ

*0.00

ВОЗВР. ПОКУПКИ

*0.00

ЗАКР.СМЕНЫ 0002

21/07/04 11:44

ОПЕРАТОР30

ПРОДАЖА

*0.01

ПОКУПКА

*0.00

ВОЗВР. ПРОДАЖИ

*0.00

ВОЗВР. ПОКУПКИ

*0.00

ИТОГО ПО СМЕНАМ

ПРОДАЖА

*0.02

ПОКУПКА

*0.00

ВОЗВР. ПРОДАЖИ

*0.00

ВОЗВР. ПОКУПКИ

*0.00

**СПАСИБО
ЗА ПОКУПКУ!**

Приложение 2

Утилита позволяет:


- произвести тестовую регистрацию для контроля правильности отображения: заводского номера ККМ, ИНН, признака режима работы с ФП;
- проверить правильность формирования сменного итога;
- проверить правильность формирования фискальных отчетов.

Пояснение: порядок проведения тестовой регистрации и снятия сменного отчета с гашением (Z-отчета) предполагает:

1. Регистрация продажи производится в режиме регистрации.
2. Вход в режим регистрации защищен паролем (кассира).
3. Переход из режима доступа к ФП в режим «Выбор» и вход из режима «Выбор» в режим регистрации производится автоматически утилитой.
4. При тестовой регистрации чек закрывается автоматически (оплата наличными).
5. Вход в режим отчетов с гашением защищен паролем (администратора).
6. Переход из режима регистрации в режим «Выбор» и вход из режима «Выбор» в режим отчетов с гашением производится автоматически утилитой.

Тестовая регистрация продажи

Для проведения тестовой регистрации необходимо в окне «**Выбор режима работы**»

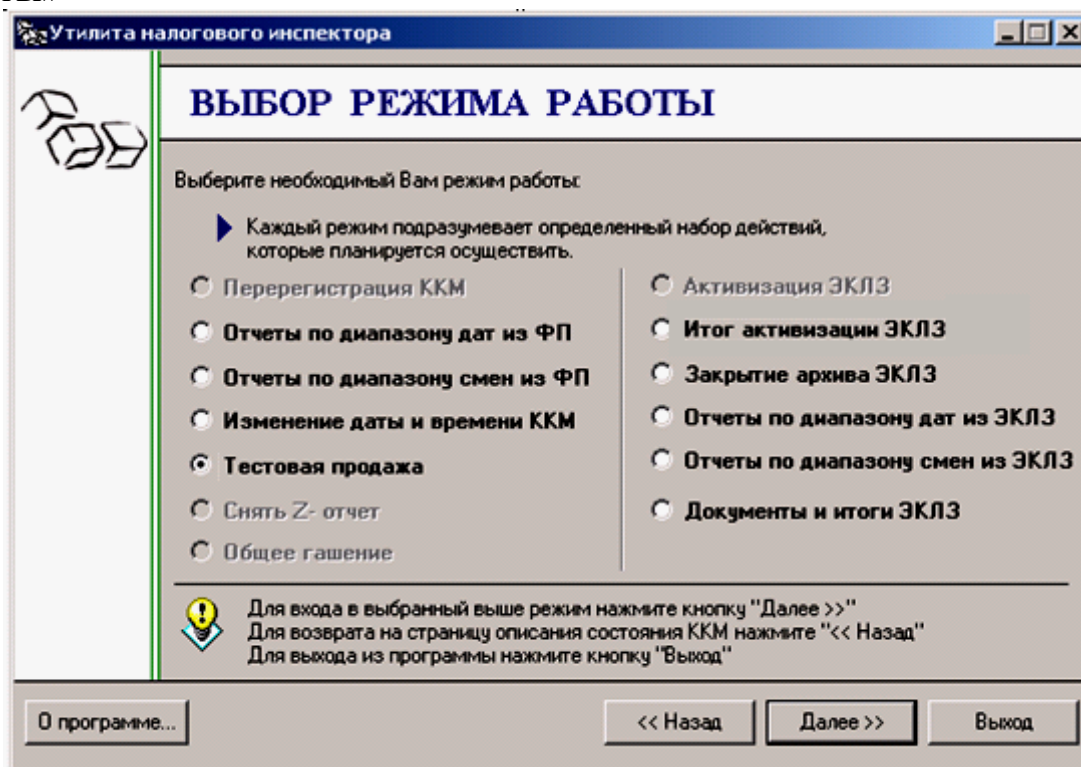

выбрать пункт «**Тестовая продажа**» и нажать кнопку «**Далее>>**»,

выдается следующий диалог:

Утилита налогового инспектора

ТЕСТОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДАЖИ

В этом режиме вам предлагается произвести тестовую регистрацию продажи:

- ▶ Введите количество, цену и пароль режима регистрации. Далее ККМ произведет продажу с введенными параметрами.
- ▶ Количество:
- ▶ Цена:
- ▶ Введите пароль режима регистрации.
☒ Скрывать пароль при вводе

Для регистрации продажи нажмите кнопку "Далее >>"
 Для возврата в режим выбора нажмите кнопку "<< Назад"
 Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"

В режиме «Тестовая регистрация продажи» для проведения тестовой регистрации необходимо заполнить поля «Количество:», «Цена:», «Пароль режима регистрации» и нажать кнопку «Далее>>».


Примечание: Для тестовой регистрации необходимо ввести пароль любого из кассиров, администратора или системного администратора. Пароль состоит из 8 цифр.

ККМ произведет тестовую регистрацию указанного количества по указанной цене. Чек будет содержать признак фискализации, заводской номер ККМ и ИНН:

```

АТОЛ технологии
  тел./факс: (095) 730-7420
  www.atol.ru support@atol.ru
  -----
  1                1.000 X 0.01 =0.01
ИТОГ                      ≡0.01
  ДОК. 00000063
  #0112          КЗ0 21-07-04 17:19
  ИНН              123456789012
  ↑ККМ С ФП              7777777↑
                      ЭКЛЗ 0987654321
                      00000133 #500584
СПАСИБО
ЗА ПОКУПКУ!
  -----
  
```

Утилита подтвердит правильную распечатку чека:

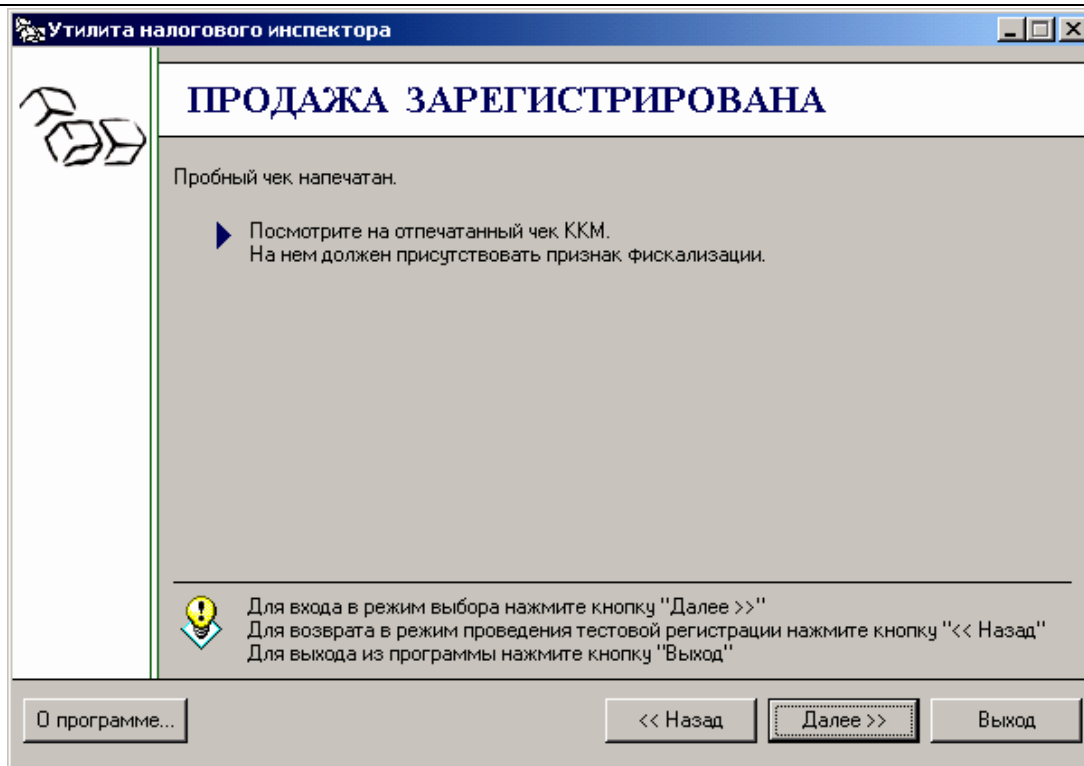

По нажатию кнопки «Далее>>» утилита выйдет в режим **«Выбор режима работы»**.

Для продолжения работы в режиме доступа к ФП необходимо снять суточный отчет с гашением.

Снятие суточного отчета

Для снятия суточного отчета с гашением утилита автоматически определит, что смена открыта и в диалоге **«Выбор режима работы»** будет доступно только **«Снять Z-отчет»** и **«Тестовая регистрация продажи»** (см.рисунок на стр. 45), выберите **«Снять Z-отчет»**, нажатие кнопки «Далее>>» выполняет процедуру входа ККМ в режим снятия отчетов с гашением с введенным паролем администратора ККМ и снятия суточного отчета с гашением.

Приложение 3

Фискальная память

Устройство

В состав ККМ входит фискальная память (ФП), представляющая собой комплекс программно-аппаратных средств, обеспечивающий некорректируемую, ежесуточную (ежесменную) регистрацию и энергонезависимое долговременное хранение итоговой информации о денежных расчетах с населением, проведенных на ККМ, необходимое для правильного начисления налогов. Ежесуточная (ежесменная) регистрация означает безусловную запись итоговой информации о денежных расчетах в ФП при проведении операции закрытия смены, причем продолжительность смены не должна превышать 24 часа. Каждый раз при снятии отчета с гашением (закрытии смены) в ФП делается очередная запись, содержащая дату записи, итог суточных (сменных) продаж и покупок. Емкости ФП составляет 2000 записей.

Если в ФП осталось менее 30 свободных полей для записи итоговой информации, то в конце распечатки суточного отчета с гашением будет распечатано сообщение*:

В Н И М А Н И Е
В ФП ОСТАЛОСЬ
XXXX СВОБОДНЫХ ПОЛЕЙ

* - данное сообщение будет также печататься в том случае, если установлена соответствующая настройка ККМ.

Необходимо обратиться в ЦТО для замены ФП и сообщить в Государственную налоговую инспекцию.

В случае переполнения ФП печатается сообщение:

В Н И М А Н И Е !
ПЕРЕПОЛНЕНИЕ
ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ!

Необходимо обратиться в ЦТО для замены ФП и сообщить в Государственную налоговую инспекцию.

Работа с ФП защищена паролем доступа к ФП. Налоговый инспектор имеет право вводить в ФП реквизиты фискализации и перерегистрации и пароль, снимать фискальные отчеты.

ККМ обеспечивает работу в нефискальном и фискальном режимах. В нефискальном режиме (до проведения фискализации) поддерживаются все функции за исключением функций регистрации суточных отчетов в ФП и получения фискальных отчетов.

Фискальный режим обеспечивает регистрацию фискальных данных в ФП. Включение фискального режима происходит по завершению процесса фискализации. После проведения фискализации фискальный режим отключен быть не может. На всех фискальных документах, оформленных на ККМ в фискальном режиме, печатается сообщение:

↑ККМ с ФП 777777↑

информирующее о том, что машина работает с фискальной памятью.

В случае аварии ККМ содержимое ФП можно прочитать с помощью резервной ККМ в условиях ремонтного предприятия.

Система паролей

Доступ к работе с ККМ защищен паролями. Всего имеется 32 пароля: пароль доступа, 28 паролей кассиров, пароль администратора, пароль системного администратора и пароль доступа к ФП.

Пароль доступа необходим при передаче любой команды ККМ.

Чтобы начать работу в режиме регистрации необходимо ввести один из паролей кассиров, пароль администратора или пароль системного администратора.

Чтобы работать в режиме снятия отчетов и закрытия смены нужно ввести пароль администратора или системного администратора. Последовательность задания паролей (кроме пароля доступа к ФП) описана в Руководстве по эксплуатации.

Для входа в режим программирования параметров ККМ необходимо ввести пароль системного администратора.

Для работы с фискальной памятью нужно ввести пароль доступа к ФП. Методика работы с ФП, принципы ввода и изменения пароля доступа к ФП описаны выше.

Для входа в режим Доступ к ЭКЛЗ, необходимо ввести пароль системного администратора.

Неисправности ФП

В ККМ реализован механизм проверки сохранности фискальных данных. Если же накопитель или процессор фискальной памяти вышел из строя, то при включении ККМ распечатает отчет автотестирования:

```
*****
          АВТОТЕСТИРОВАНИЕ
*****
ПО ККМ                      НОРМ
ПО ФП                       НОРМ
ПАМЯТЬ ККМ                  НОРМ
ПАМЯТЬ ФП                   НОРМ
ТАЙМЕР                      НОРМ
ПО ПРИНТЕРА                 НОРМ

          СПАСИБО
        ЗА ПОКУПКУ!
-----
```

При этом ПО ФП может быть НЕНОРМ или НЕТ, память ФП может быть НЕНОРМ или НЕТ.

Если сбой ФП произошел во время работы ККМ, то ККМ напечатает:

```
-----
СВОЙ ОБМЕНА С ФП
-----
```


При этом мигает зеленый индикатор – «ГОТОВ» и ККМ в такт подает периодические звуковые сигналы. Все режимы при этом блокируются.

При каждом включении ККМ контролирует корректность последней записи в ФП и если запись повреждена, ККМ напечатает строку:

```
-----
ОШИБКА ФП
-----
```

при этом мигает зеленый индикатор – «ГОТОВ» и ККМ в такт подает периодические звуковые сигналы, блокируются все режимы, кроме режимов отчетов без гашения и доступа к ФП.

При попытке войти в режим доступа к ФП (см. «Режим ввода пароля доступа к ФП»), появится сообщение об ошибке:

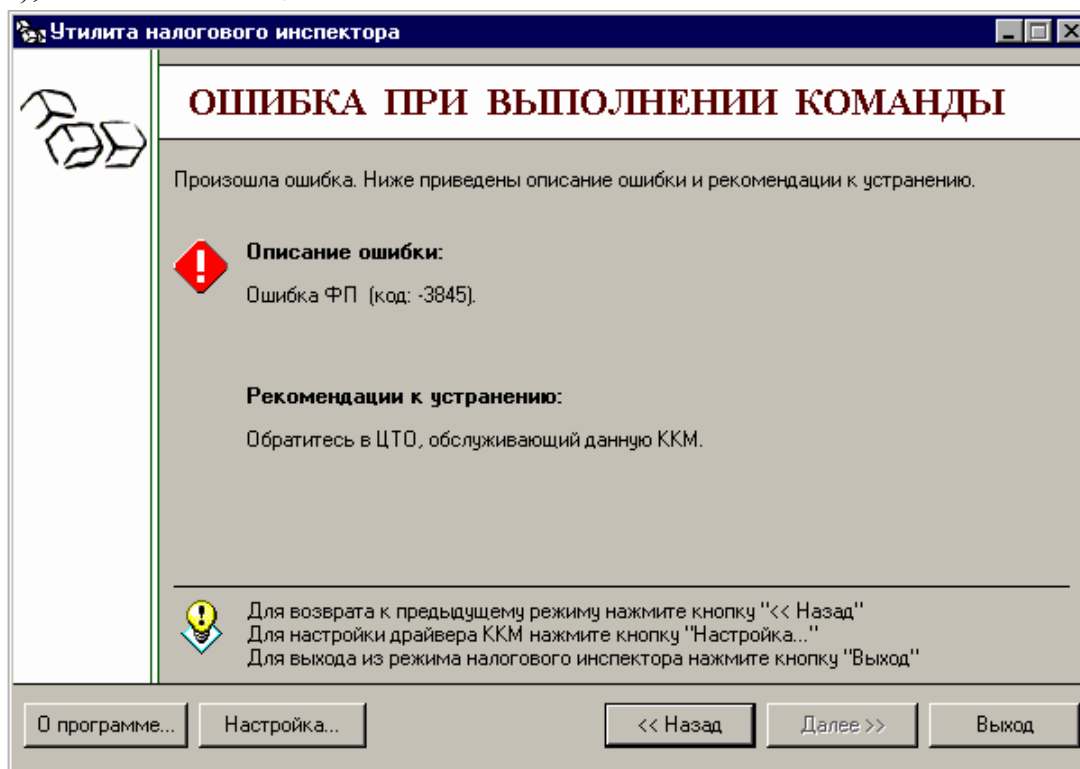

Остальные записи ФП проверяются при снятии фискальных отчетов. При обнаружении ошибки в записи ФП сокращенный фискальный отчет прерывается, а полный фискальный отчет отмечает поврежденную запись строкой:

№0024 ПОВРЕЖДЕНА

и не учитывает эту запись при подсчете суммарного итога.

В случае аварии ККМ, содержимое ФП можно прочитать с помощью резервной ККМ в условиях ремонтного предприятия. Методика прочтения содержимого ФП ККМ описана в инструкции по замене фискальной памяти.

Приложение 4

Ввод заводского номера ККМ

Для ввода заводского номера утилита предлагает следующий диалог:

The screenshot shows a window titled 'Утилита налогового инспектора' with a sub-header 'ВВОД ЗАВОДСКОГО НОМЕРА ККМ'. The main text says: 'Для продолжения работы с ККМ необходимо ввести заводской номер.' Below this are two bullet points: 'Заводской номер ККМ - это 7-разрядное число.' and 'Необязательно вводить все 7 цифр. Если ввести меньшее число цифр, то старшие разряды заполняются нулями. Например, если ввести цифры 123, то номер ККМ будет 0000123.' There is a text input field labeled 'Введите заводской номер:' containing '7777777'. At the bottom, there is a yellow warning icon with text: 'Для подтверждения ввода заводского номера нажмите кнопку "Далее >>"', 'Для возврата на страницу описания режимов программы нажмите "<< Назад"', and 'Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"'. The bottom bar contains buttons: 'О программе...', '<< Назад', 'Далее >>', and 'Выход'.

Внимание! Изменить введенный заводской номер нельзя.

Для записи введенного заводского номера в ККМ нажмите «Далее>>», после чего выдается запрос на подтверждение ввода заводского номера ККМ:

The screenshot shows a window titled 'Утилита налогового инспектора' with a sub-header 'ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВВОДА ЗАВ. НОМЕРА'. The main text says: 'Вам предлагается подтвердить команду ввода заводского номера ККМ.' Below this is a yellow question mark icon with text: 'Вы действительно хотите ввести заводской номер ККМ ?'. There is a bullet point: 'Заводской номер: 7777777'. At the bottom, there is a yellow warning icon with text: 'Для установки введенного заводского номера в ККМ нажмите кнопку "Далее >>"', 'Для возврата в режим ввода заводского номера нажмите кнопку "<< Назад"', and 'Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"'. The bottom bar contains buttons: 'О программе...', '<< Назад', 'Далее >>', and 'Выход'.

Для отмены ввода или для замены вводимого заводского номера ККМ нажмите кнопку «<<Назад». Нажатие кнопки «Далее>>» выполняет процедуру ввода заводского номера.


На чеке будет напечатано:

АТОЛ технологии	
тел./факс: (095) 730-7420	
www.atol.ru support@atol.ru	

ВВЕДЕН З/Н	07777777
ККМ	7777777
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	

и введенный заводской номер сохраняется в фискальной памяти ККМ.

Если процедура ввода заводского номера завершилась успешно, то появляется информационное окно подтверждающее это:

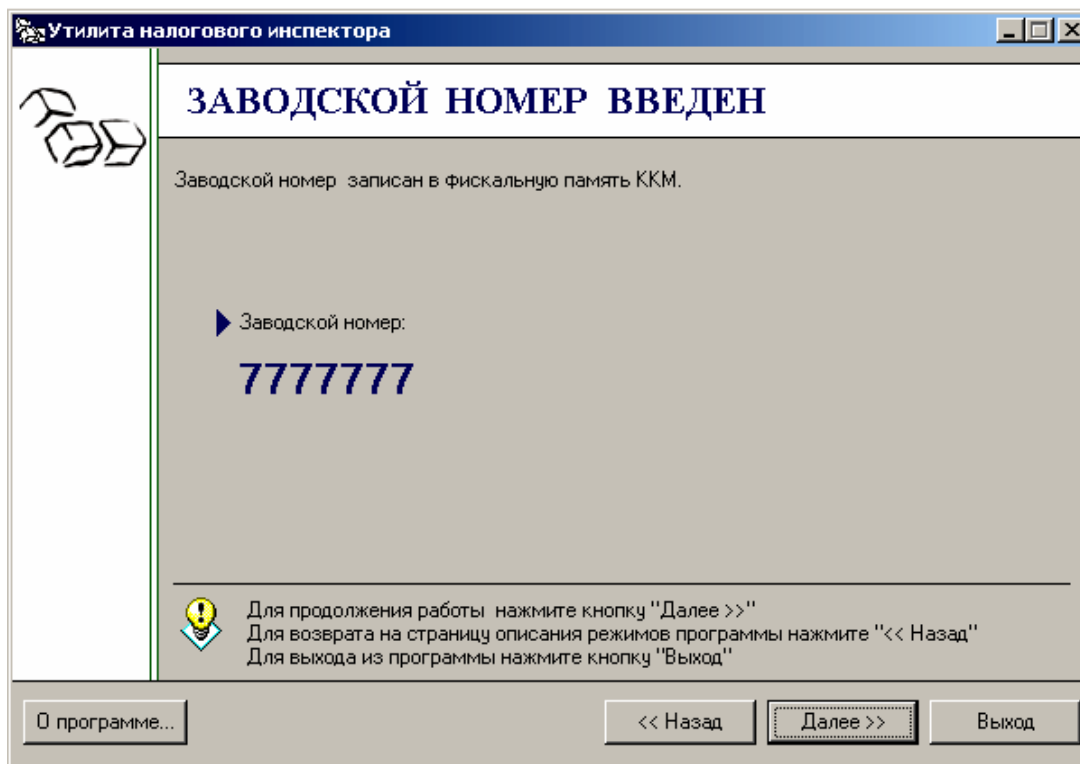

После установки заводского номера, в ККМ необходимо ввести код защиты ККМ.

Ввод кода защиты ККМ

Для ввода кода защиты ККМ откроется окно «Ввод кода защиты ККМ»:

Утилита налогового инспектора

ВВОД КОДА ЗАЩИТЫ ККМ

Для продолжения работы с ККМ необходимо ввести код защиты ККМ.

- ▶ Код защиты ККМ - это 16-разрядное число.
- ▶ Необязательно вводить все цифры кода защиты. Если ввести меньшее число цифр, то старшие разряды заполняются нулями. Например, если ввести цифры 123, то код защиты ККМ будет 0000000000000123.

Вид кода защиты:

Не вводить код защиты

Введите код защиты ККМ:

Для подтверждения ввода кода защиты ККМ нажмите кнопку "Далее >>".
Для возврата на страницу описания режимов программы нажмите "<< Назад".
Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход".


О программе... << Назад Далее >> Выход

В этом окне, в соответствующем меню, предлагается выбрать вид кода защиты ККМ и ввести код защиты. Код защиты – это уникальное 16-ти-ричное число, зависящее от заводского номера ККМ, вводимое в ККМ для разграничения прав по использованию функциональных возможностей ККМ.


В меню «Вид кода защиты» предлагается выбрать один из трех пунктов:

- «**Не вводить код защиты**» - продолжить работу с ККМ без ввода кода защиты, при этом невозможно произвести фискализацию данной ККМ.
- «**Терминал управления (Код защиты 1)**» - код защиты ККМ для работы с терминалом «БАСТИОН 10» (при подключении к ПК, по истечению 24 часов после фискализации ККМ, будет заблокирован режим регистрации) Осуществление операции фискализации и перерегистрации ККМ с ПК.
- «**Фискальный регистратор (Код защиты 4)**» - Данный код позволяет использовать фискальный регистратор в составе компьютерно-кассовых систем (с ПК), а также с Терминалом «БАСТИОН 10»

Примечание 1: При введенном коде защиты «Терминал управления (Код защиты 1)», в ККМ блокируется только режим регистрации при работе с ПК. Допускается настройка ККМ, снятие отчетов из ЭКЛЗ и фискальных отчетов с ПК.

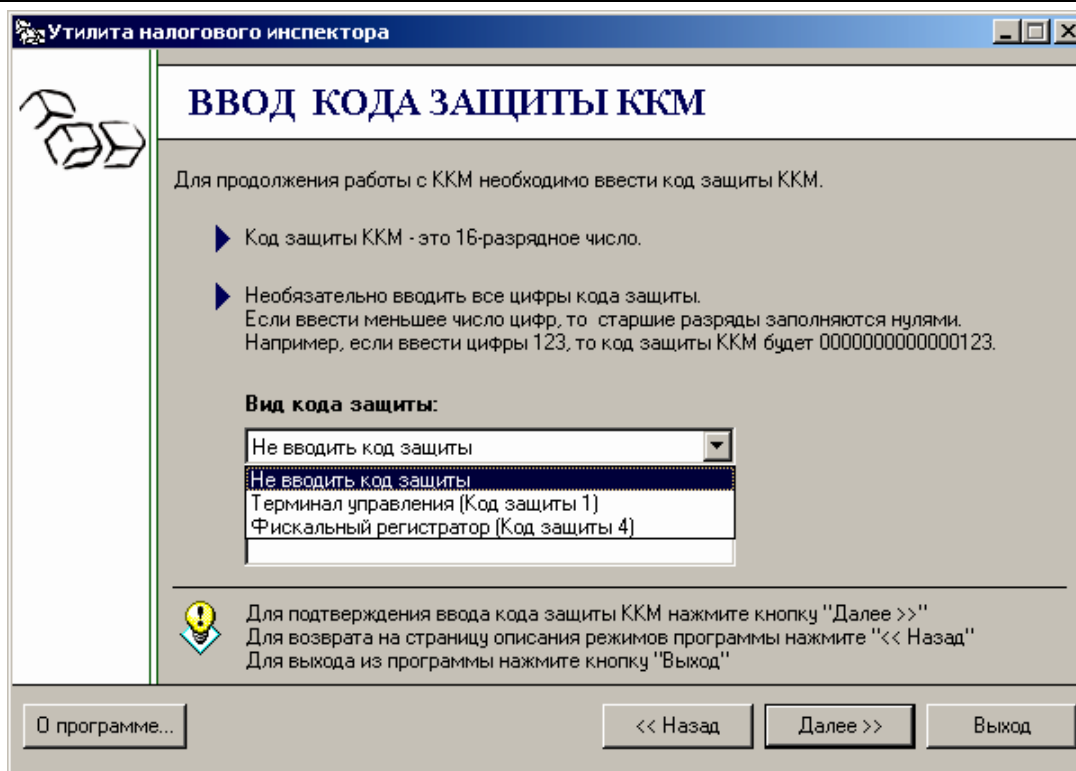


Если введенный код защиты ККМ корректен для данного заводского номера ККМ, то код защиты ККМ устанавливается в ККМ. В этом случае появляется информационное окно:

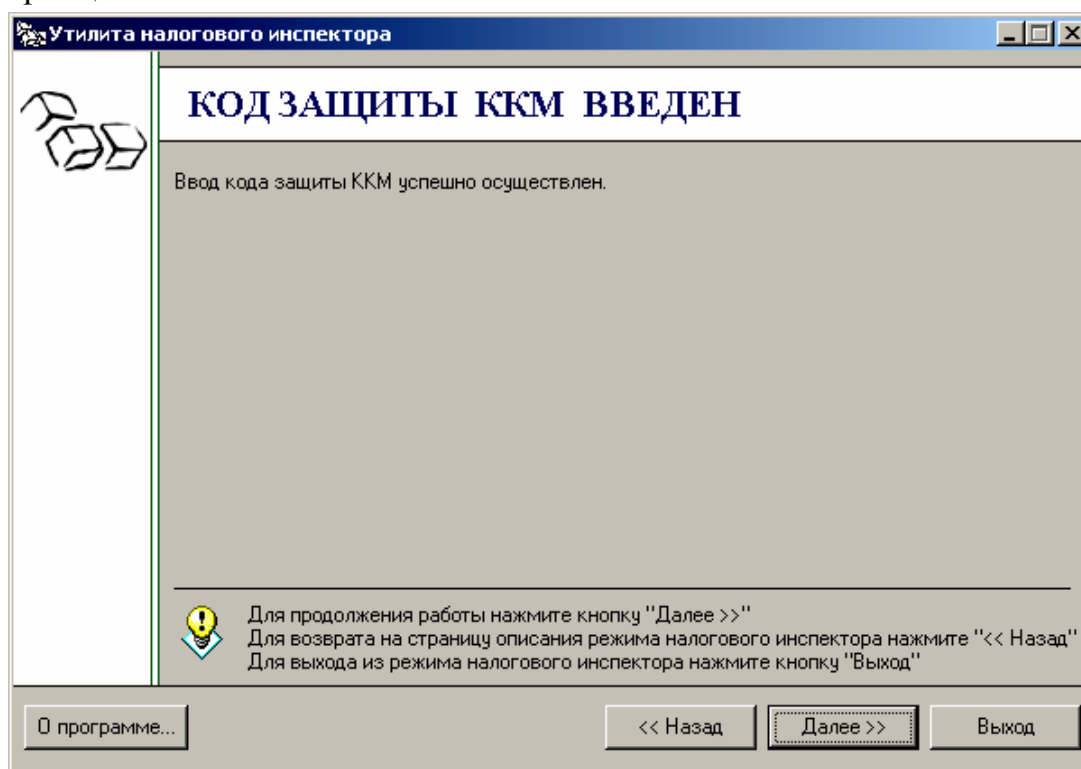

Для перехода в режим «Фискализации» нажмите кнопку «Далее>>». После этого откроется окно «Ввод параметров фискализации». По нажатию кнопки «<<Назад» можно выйти в описание режима доступа к ФП.

Если был введен неверный код защиты – появится окно с сообщением об ошибке:

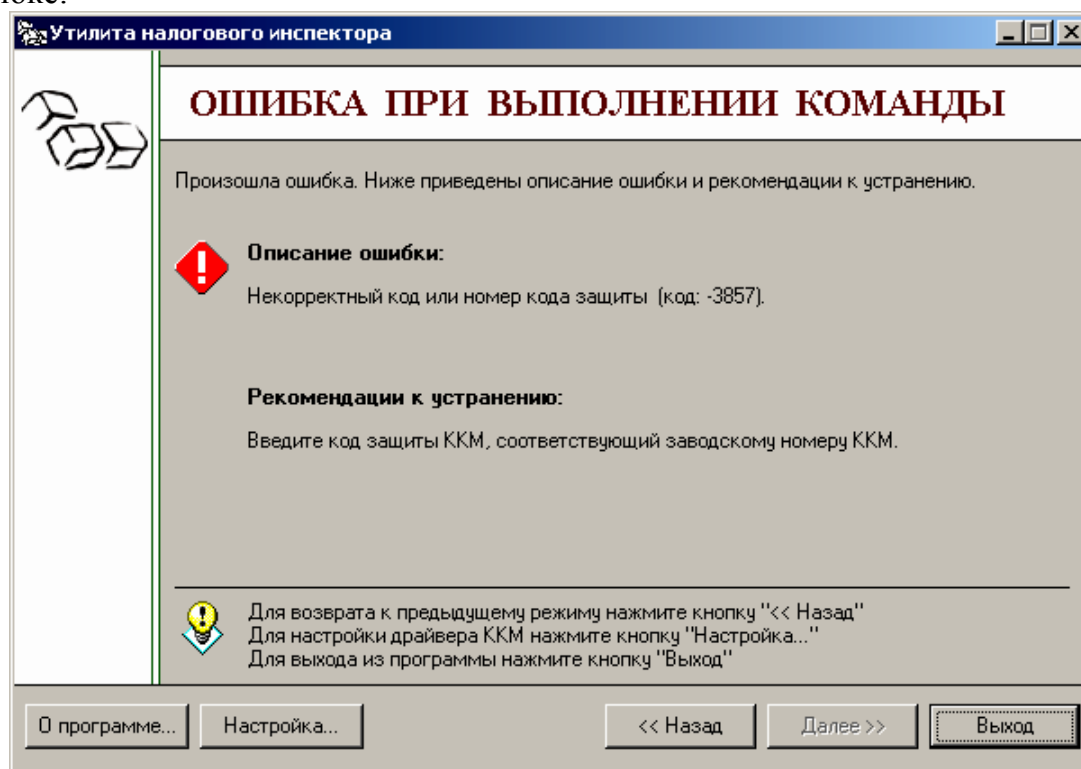

Нажмите кнопку «<<Назад» и повторите ввод кода защиты.

Ввод даты и времени

Для ввода даты и времени необходимо в окне «**Выбор режима работы**» выбрать пункт «**Изменение даты и времени ККМ**» и нажать «**Далее >>**»:

Утилита налогового инспектора

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Выберите необходимый Вам режим работы:

Каждый режим подразумевает определенный набор действий, которые планируется осуществить.

- ☐ Перерегистрация ККМ
- ☐ Отчеты по диапазону дат из ФП
- ☐ Отчеты по диапазону смен из ФП
- ☒ **Изменение даты и времени ККМ**
- ☐ Тестовая продажа
- ☐ Снять Z- отчет
- ☐ Общее гашение
- ☐ Активизация ЭКЛЗ
- ☐ Итог активизации ЭКЛЗ
- ☐ Закрытие архива ЭКЛЗ
- ☐ Отчеты по диапазону дат из ЭКЛЗ
- ☐ Отчеты по диапазону смен из ЭКЛЗ
- ☐ Документы и итоги ЭКЛЗ

Для входа в выбранный выше режим нажмите кнопку "Далее >>"
Для возврата на страницу описания состояния ККМ нажмите "<< Назад"
Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"

О программе... << Назад Далее >> Выход

В открывшемся окне «**Ввод даты и времени ККМ**» введите нужные дату и время и нажмите «**Далее >>**».

Утилита налогового инспектора

ВВОД ДАТЫ И ВРЕМЕНИ ККМ

В этом режиме возможно ввести новые дату и время ККМ:

Внимание!! Новая дата ККМ должна быть не меньше чем дата последней записи в фискальную память, в противном случае ККМ будет заблокирована. Разблокировка будет возможна только при вводе правильной даты. Выключение и последующее включение ККМ не снимет блокировку. Нажатие кнопки "Выход" также не снимет блокировки ККМ.

Введите новую дату ККМ: 29.09.2003

Введите новое время ККМ: 18:00:7


Заполнить текущими значениями

Для ввода новых даты и времени ККМ нажмите кнопку "Далее >>"
Для возврата в предыдущий режим нажмите кнопку "<< Назад"
Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"


О программе... << Назад Далее >> Выход

По нажатию кнопки «**Заполнить текущими значениями**» в поля, содержащие дату и время запишутся текущие дата и время с ПК.


По нажатию кнопки «**Далее>>**» распечатается сообщение:

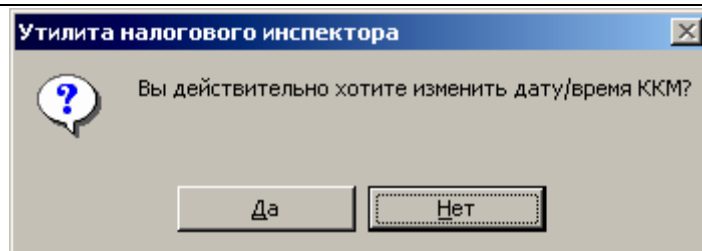


По нажатию кнопки «Да» распечатается сообщение:

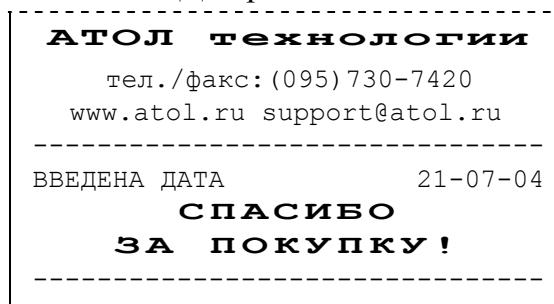

и откроется окно, подтверждающее успешный ввод даты и времени ККМ.

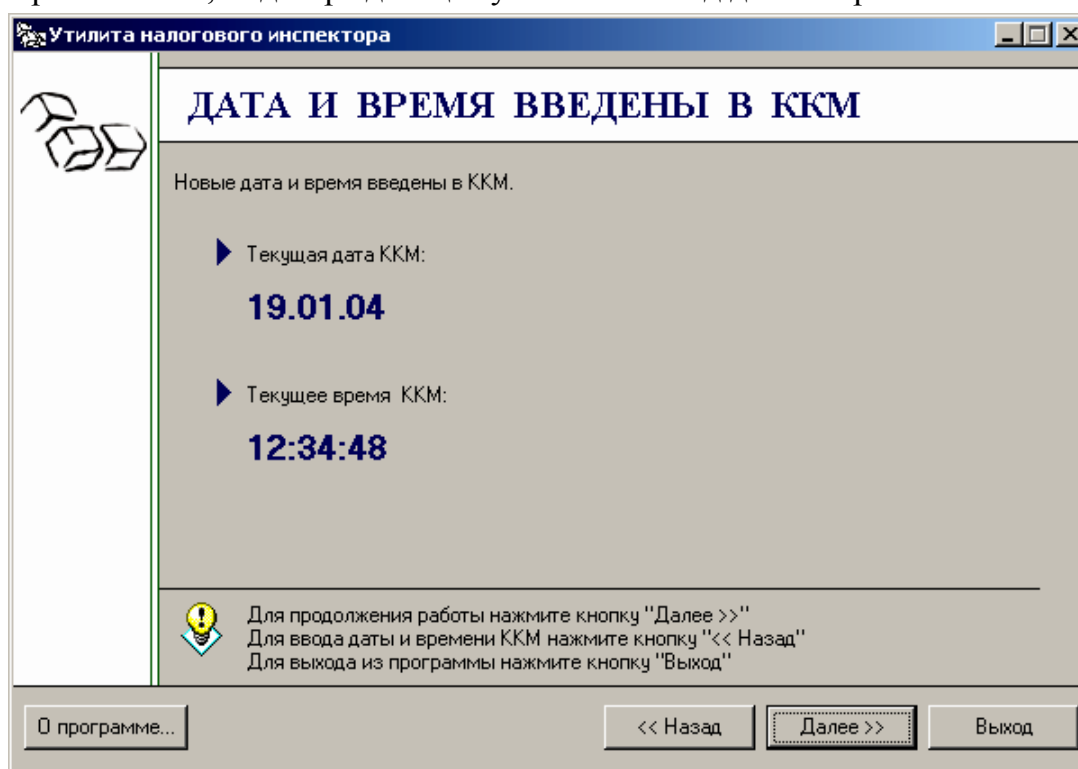


Примечание: Если вводимая дата хотя бы на один день меньше даты последней записи в ФП, то при попытке ввода даты ККМ блокируется в режиме ввода даты:

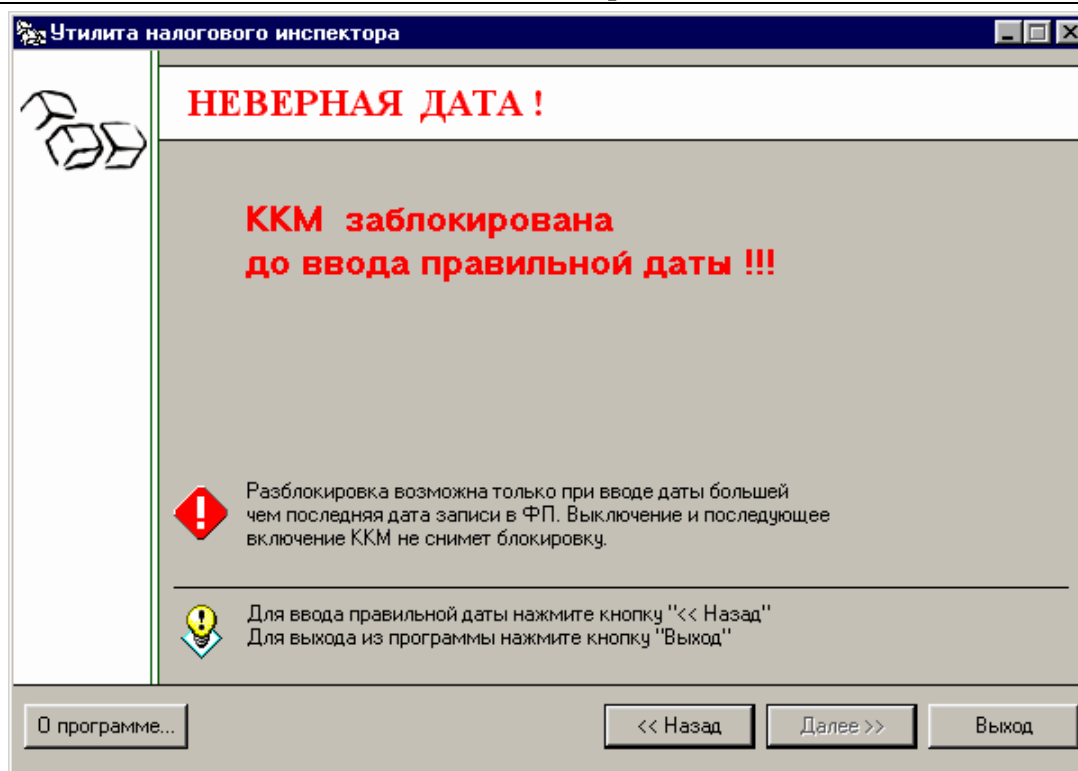

ККМ блокируется до ввода правильной даты. Выключение и последующее включение ККМ не снимет блокировку ККМ.

Примечание: Если вводимая дата превышает текущую дату больше, чем на один день, то ККМ переходит в режим подтверждения ввода даты:

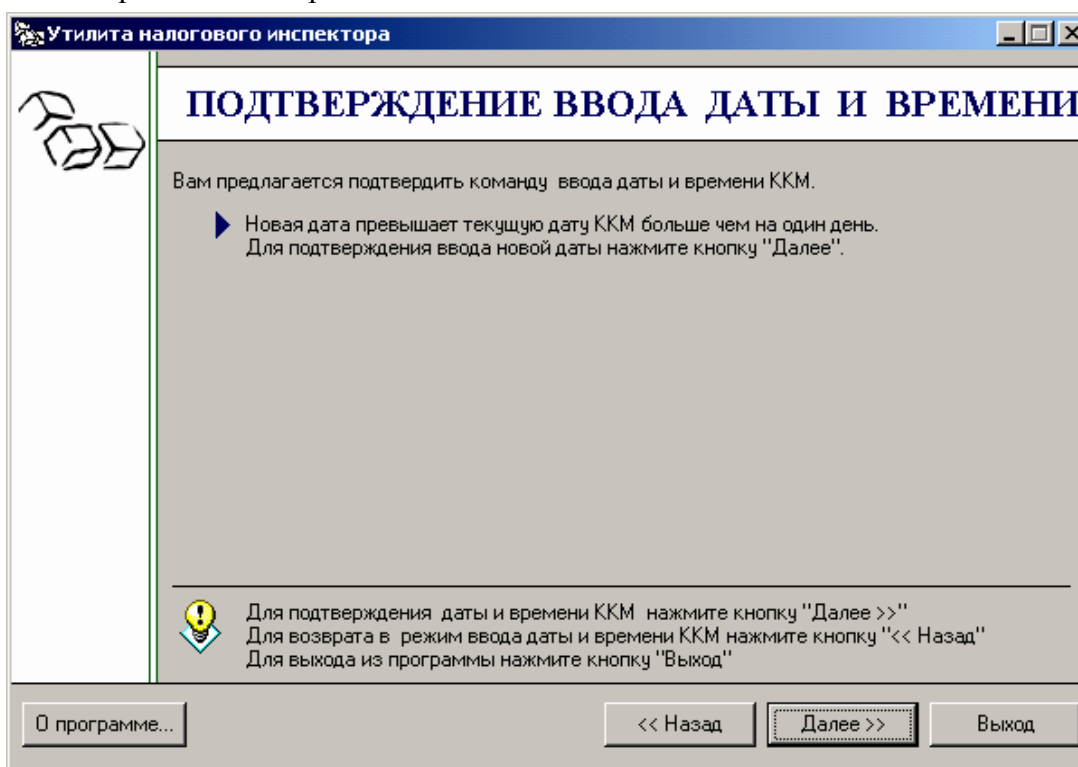

Для подтверждения ввода даты нажмите «Далее >>». Для отмены ввода даты или для ввода новых значений даты и времени нажмите «<< Назад».

Приложение 5

Общее гашение


Общее гашение обнуляет все операционные счетчики ККМ, а счетчик «Общего гашения» увеличивается на единицу. Запустить утилиту налогового инспектора, согласно Приложению 6 на стр. 61 установить скорость обмена с ПК 4800. Нажать «Далее>>», в диалоговом окне ввести пароль системного администратора и пароль доступа к ФП, нажать «Далее>>», см. стр. 16. Выключить ККМ и произвести сброс часов. При включении ККМ распечатает:

АТОЛ технологии
тел./факс: (095) 730-7420
www.atol.ru support@atol.ru

СВОЙ ЧАСОВ
ВРЕМЕННО СКОР. ПК 4800
ККМ В РЕЖИМЕ
ВВОДА ДАТЫ

Примечание: Операция сброса часов описана в «Инструкции по сервисному обслуживанию и ремонту».

Согласно Приложению 4 на стр. 56, установить текущую дату и время.

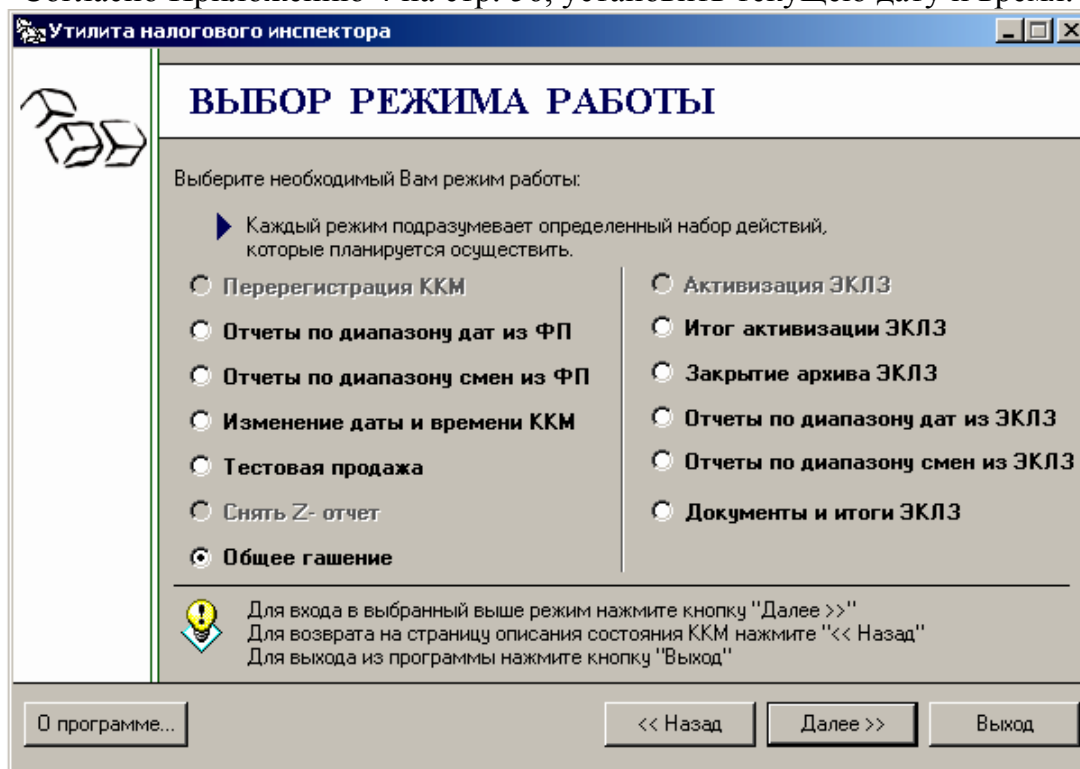

После установки даты и времени выбрать режим работы «**Общее гашение**» и нажать кнопку «Далее>>». В окне подтверждения операции нажать кнопку

«Далее>>». ККМ произведет общее гашение операционных счетчиков и распечатает отчет:

АТОЛ технологии	
тел./факс: (095) 730-7420	
www.atol.ru support@atol.ru	

ОБЩЕЕ ГАШЕНИЕ № 0001	
СУТОЧНЫХ ОТЧЕТОВ	0002
ОТЧЕТОВ ПО СЕКЦИЯМ	0002
ОТЧЕТОВ ПО КАССИРАМ	0002
ПОЧАСОВЫХ ОТЧЕТОВ	0002
ОТЧЕТОВ КОЛИЧЕСТВ	0000
СОКРАЩЕННЫХ ФИСКАЛЬНЫХ	0004
ПОЛНЫХ ФИСКАЛЬНЫХ	0002
КОЛИЧЕСТВО ЧЕКОВ	0045
К30 ДОК. 00000001 01-08-04 19:23	
ИНН	123456789012
ККМ	7777777
ОБЩЕЕ ГАШЕНИЕ ПРОВЕДЕНО	
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	

После проведения общего гашения, утилита перейдет в диалог «Выбор режима работы»:

Утилита налогового инспектора

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Выберите необходимый Вам режим работы:

► Каждый режим подразумевает определенный набор действий, которые планируется осуществить.

☐ Перерегистрация ККМ	☐ Активизация ЭКЛЗ
☒ Отчеты по диапазону дат из ФП	☐ Итог активизации ЭКЛЗ
☐ Отчеты по диапазону смен из ФП	☐ Закрытие архива ЭКЛЗ
☐ Изменение даты и времени ККМ	☐ Отчеты по диапазону дат из ЭКЛЗ
☐ Тестовая продажа	☐ Отчеты по диапазону смен из ЭКЛЗ
☐ Снять Z- отчет	☐ Документы и итоги ЭКЛЗ
☐ Общее гашение	

Для входа в выбранный выше режим нажмите кнопку "Далее >>"
 Для возврата на страницу описания состояния ККМ нажмите "<< Назад"
 Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"


О программе... << Назад Далее >> Выход

Примечание: После перезапуска ККМ восстановит первоначальную скорость обмена с ПК. Утилиту налогового инспектора в этом случае необходимо будет перезапустить и в настройках оборудования выставить прежнюю скорость обмена с ПК, см. Приложение 6 на стр. 61.

Приложение 6

Настройка драйвера

После запуска утилиты налогового инспектора, нажмите кнопку «Настройка...»:

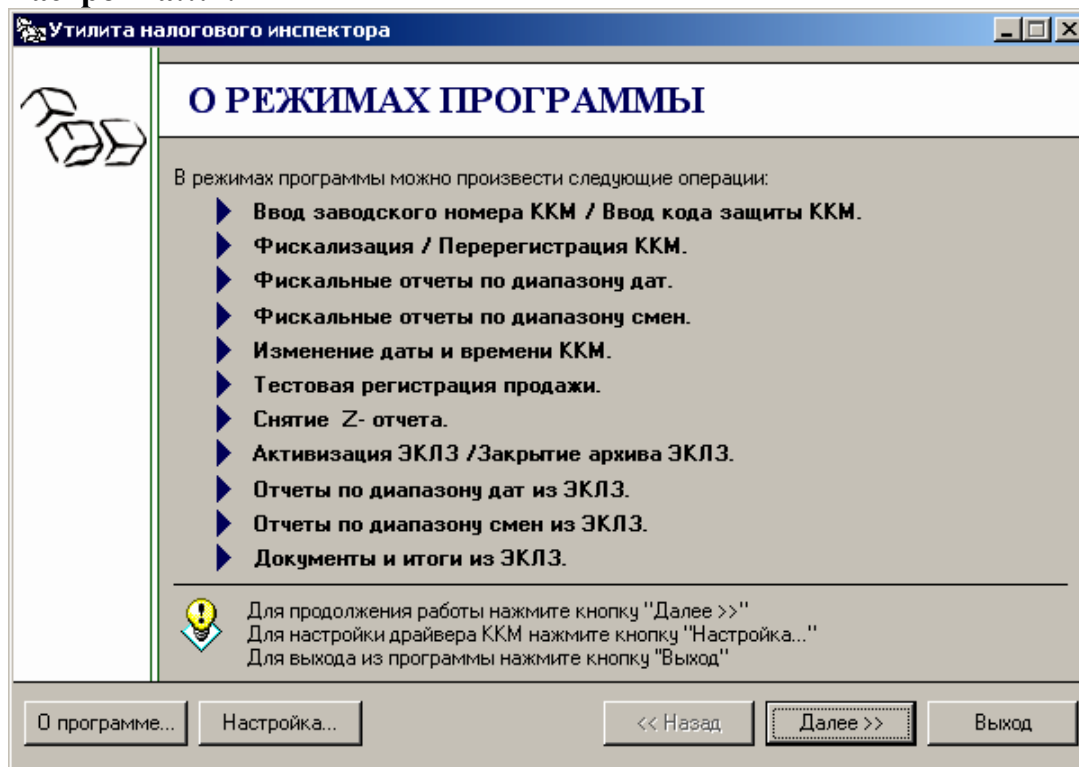

Откроется страница свойств драйвера ККМ:

Примечание: В зависимости от версии драйвера наличие и расположение некоторых элементов может отличаться от приведенного на рисунке.


На странице «Свойства», в поле «Параметры связи» необходимо выбрать «СОМ порт» и «Скорость обмена». Протокол обмена АТОЛ 2.X, пароль доступа по умолчанию 0. Если параметры связи с ККМ не известны, то необходимо нажать кнопку «Поиск оборудования», откроется следующее окно:

Порт	Протокол	Скорость	Наименование
СОМ 1	АТОЛ 2.X	115200	ФЕЛИКС-ЗСК, №???????

В диалоговом окне «Поиск оборудования» необходимо выбрать СОМ порт (если неизвестен выбрать все доступные порты), протокол обмена «АТОЛ.2X» и скорость обмена (если не известна скорость обмена выбрать все). Нажать кнопку «Поиск».

По окончании поиска в поле «Найденные устройства» отобразятся найденные устройства. Выделить ККМ и нажать кнопку «Создать», драйвер будет отконфигурирован. Нажать кнопку «Закреть»

Для установки нужной скорости обмена, в окне **«Свойства»** из выпадающего списка выбрать нужную скорость, нажать кнопку **«Установить»**, при запросе:

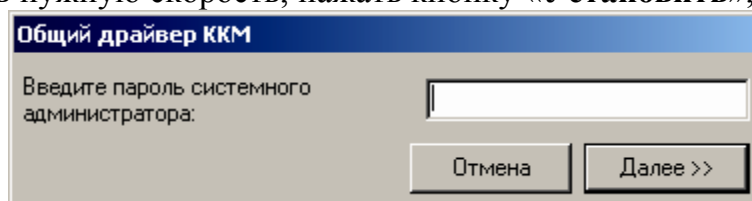


Ввести пароль системного администратора и нажать кнопку **«Далее>>»**. После этого ККМ и драйвер будет отконфигурирован на новую скорость обмена.

Приложение 7

Ошибки и способы их устранения

При возникновении ошибок в работе с ККМ утилита предлагает следующее информационное окно (приведен пример в случае возникновения ошибки (-1) Нет связи):

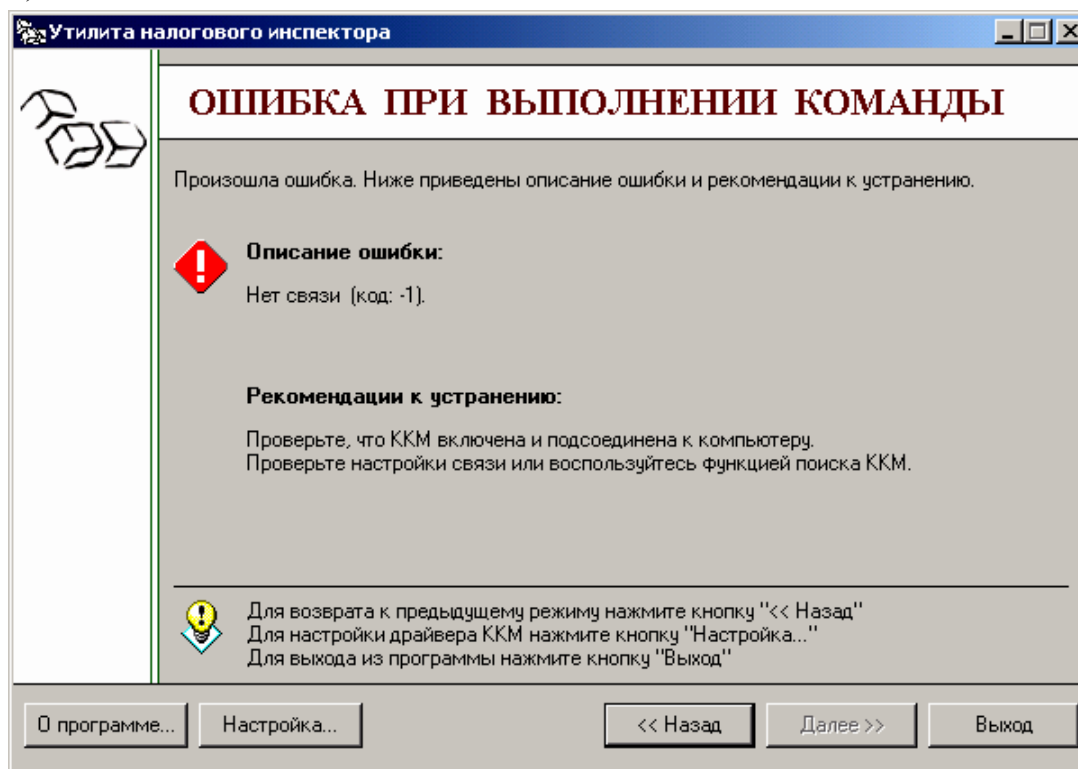

Ниже приведен список возможных ошибок с рекомендациями по их устранению:

-1: Нет связи

- Проверьте, что ККМ включена и подсоединена к компьютеру.
- Проверьте настройки связи или воспользуйтесь функцией поиска ККМ.

-3: Порт недоступен

- Проверьте настройки связи, при необходимости измените порт.

-12: Не поддерживается в данной версии оборудования

- Операция на данной ККМ не поддерживается.

-13: Драйвер не смог загрузить необходимые модули

- Зарегистрируйте сервер оборудования ККМ.

-14: Порт занят приложением: (\\<ПК>\< приложение>\<драйвер>)

- Закройте приложение, использующее выбранный порт.

-15: Некорректные данные от устройства

- Ошибка обмена с ККМ, повторите команду.
- Уменьшите скорость обмена с ККМ.

-16: Не поддерживается в данном режиме устройства

- Попытка выполнить операцию в несоответствующем режиме, войдите в нужный режим и повторите операцию.

-3800: В ККМ нет денег для выплат

- Сделайте внесение.

-3802: Чек открыт - операция невозможна

- Закройте чек.

-3803: Неверная цена (сумма)

- Введите корректную сумму регистрации.

-3804: Неверное количество

- Введите корректное количество.

-3805: Нулевая цена

- Введите ненулевую цену в регистрации.

-3807: Нет бумаги

- Вставьте бумагу.

-3809: Недопустимый ИНН

- Введите корректный ИНН.

-3817: Переполнение при умножении

- Значение произведения цены и количества превышает допустимое – измените значения вводимых величин.

-3822: Смена превысила 24 часа.

- Снимите Z-отчет

-3825: Неверный пароль

- Введите правильный пароль.

-3828: Смена закрыта - операция невозможна

- Откройте смену в ККМ.

-3830: Неверная дата

- Введите правильную дату.

-3831: Неверное время

- Введите правильное время.

-3834: Недопустимый РНМ

- Введите корректный РНМ.

-3837: Смена открыта - операция невозможна

- Закройте смену в ККМ.

-3842: ККМ заблокирована и ждет ввода пароля доступа к ФП

- Введите правильный пароль доступа к ФП.

-3843: Заводской номер уже задан

- Попытка ввести заводской номер ККМ повторно.

-3844: Количество перерегистраций не может быть более 4

- ККМ нельзя больше перерегистрировать.

-3845: Ошибка фискальной памяти

- Обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.

-3846: Запись фискальной памяти повреждена.

- Обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.

-3847: Неверная смена

- Введите правильный номер смены.

-3850: Недопустимый заводской номер

- Введите корректный заводской номер.

-3851: ККМ не фискализирована

- Проведите операцию фискализации.

-3853: Нет отчетов

- В ФП нет данных, проведите тестовую регистрацию и закройте смену.

-3857: Некорректный код защиты ККМ

- Введите код защиты ККМ, соответствующий заводскому номеру ККМ.

- 3859: Код защиты не введен**
 - Введите код защиты ККМ, соответствующий заводскому номеру ККМ.
- 3864: Открыт чек аннулирования – операция не возможна**
 - Закройте чек.
 - Отмените чек.
- 3865: Открыт чек продажи – операция не возможна**
 - Закройте чек.
 - Отмените чек.
- 3873: Нет связи с принтером чеков**
 - Обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.
- 3883: Снятие отчета прервалось**
 - Возобновите снятие отчета.
- 3892: ККМ заблокирована после попытки ввода даты, меньшей чем дата последней записи в ФП**
 - Введите дату большей даты последней записи в ФП.
- 3893: Требуется подтверждение ввода даты**
 - Подтвердите ввод даты.
- 3894: Отчет с гашение прерван. Вход в режим невозможен**
 - Снимите отчет с гашением.
- 3907: Ошибка обмена с фискальным модулем.**
 - Обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.
- 3908: Переполнение ФП.**
 - Обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.
- 3909: Ошибка печатающего устройства.**
 - Обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.
- 3910: Ошибка интерфейса ЭКЛЗ.**
 - Обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.
- 3911: Ошибка формата передачи параметров в ЭКЛЗ.**
 - Обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.
- 3912: Неверное состояние ЭКЛЗ.**
 - Обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.
- 3913: Неисправимая ошибка ЭКЛЗ.**
 - Обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.
- 3914: Авария крипто-процессора ЭКЛЗ.**
 - Обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.
- 3915: Исчерпан временной ресурс ЭКЛЗ**
 - Обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.
- 3916: ЭКЛЗ переполнено.**
 - Закройте смену и Архив ЭКЛЗ
- 3917: В ЭКЛЗ переданы неверная дата и время.**
 - Введите корректные значения даты и времени
- 3918: В ЭКЛЗ нет запрошенных данных**
 - Введите корректный номер КПК.
- 3919: Переполнение итога чека в ЭКЛЗ**
 - Введите корректные значения количества и цены.
- 3920: В ККМ произведено уже 20 активизаций ЭКЛЗ.**
 - Обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.
- 3921: Проверьте дату и время.**
 - Обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.
- 3922: Дата и/или время в ККМ меньше чем в ЭКЛЗ.**
 - Введите корректную дату и время.
- 3923: Невозможно закрыть архив в ЭКЛЗ.**

- Обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.
- 3927: Переполнение сменного итога.**
 - Закройте смену в ККМ.
- 3929: Необходимо провести профилактические работы.**
 - Обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.
- 3928: Активизация данной ЭКЛЗ в составе данной ККМ не возможна**
 - Обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.
- 3933: Вход в режим заблокирован**
 - При попытке входа в режим ЭКЛЗ на не фискальной ККМ, фискализировать ККМ.
 - Обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.
- 3934: Неверные номера смен в ККМ и ЭКЛЗ**
 - Обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.
- 3935: ЭКЛЗ отсутствует**
 - Обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.
- 3936: Итоги чека в ККМ и ЭКЛЗ не совпадают**
 - Обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.
- 3937: ККМ находится в режиме ввода даты и времени**
 - Установите дату и время.

Для заметок

Для заметок

Для заметок



Наш адрес

- 127015 г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, 14, строение 2, этаж 4
ООО «АТОЛ технологии».

Web-сайт: www.atol.ru, www.posiflex.ru

E-mail: info@atol.ru

Служба технической поддержки

- Подробно ответит на вопросы, связанные с торговым оборудованием и ПО.
- Проведет шаг за шагом новичка, даст грамотный совет специалисту.
- Предложит пути обнаружения и устранения неисправности.

Телефоны / Факс: (495) 234-4064 (многоканальный)
(495) 232-9687 (факс-автомат)

E-mail: support@atol.ru

Web-сайт: www.atol.ru/forum

Сеть региональных партнеров

- Оборудование и программное обеспечение приобретайте у партнеров компании «АТОЛ технологии» по всей России.
- Информацию о партнерах и аккредитованных ЦТО в Вашем регионе можно получить в компании «АТОЛ технологии».

Телефоны / Факс: (495) 730-7420 (многоканальный),
(495) 232-9687 (факс-автомат)

E-mail: partners@atol.ru

С нами Вы всегда в выигрыше!



- **Разработка** торгового оборудования и программного обеспечения класса Front-Office для автоматизации предприятий.
- **Адаптация** к российским условиям оборудования для автоматической идентификации и POS-периферии - русификация, руководства по настройке и эксплуатации, программное обеспечение для работы с оборудованием.
- **Создание** совместно с партнерами решений для автоматизации предприятий всех сфер деятельности.
- **Продажа** и продвижение оборудования, программного обеспечения и типовых комплексных решений через разветвленную партнерскую сеть по всей стране.

Фискальные регистраторы

Принтеры чеков с фискальной памятью.

- Позволяют печатать чеки из любого ПО.
- Кассовые программы для фискальных регистраторов не требуют сертификации.
- Высокая надежность и скорость работы, проверенные временем и созданными на базе этих ККМ проектами.
- Единая отработанная технология подключения к любому программному обеспечению.
- Использование во всех сферах применения.
- Наличие демонстрационной (NFR) версии.

Пассивные системные ККМ

Недорогое решение для автоматизации небольших предприятий.

- Единое функциональное ядро ККМ и универсальный драйвер для работы с ПК.
- Работа ККМ с периферийным оборудованием (сканеры штрих-кода, электронные весы, КУ ТРК и т.д.).
- Работа с MemoPlus 3 (до 18000 товаров, количественный и стоимостной учет).
- Наличие демонстрационной (NFR) версии.

«АТОЛ: Рабочее место кассира»

Популярная программа для автоматизации работы кассира.

- Работа с фискальными регистраторами.
- Широкий выбор периферийного торгового оборудования для формирования рабочего места.
- Эффективность, удобство, скорость работы и взаимодействие с любым товароучетным ПО.
- Широкий набор сервисных функций и развитая система дисконтирования.
- Работа с банковскими платежными системами.
- Поддержка технологии Touch Screen.
- Наличие демонстрационной и NFR версий и обучающего режима.

«АТОЛ-CARD»

Гибкий инструмент для создания дисконтных систем любой сложности.

- Произвольные скидки, накопительные системы, персонализированный учет посещений, распродажи.
- Визуальная настройка правил начисления скидок и управление базой данных клиентов.
- Технология клиент-сервер и взаимодействие с любыми Windows - приложениями.

«АТОЛ: Драйверы торгового оборудования»

Набор программных компонент, позволяющий любому Windows - приложению работать с широким спектром торгового оборудования.

- Единый интерфейс и общая логика работы с различным оборудованием:
 - фискальные регистраторы, системные ККМ, сканеры штрих-кода, терминалы сбора данных, принтеры, электронные весы и т.д.
- Подробная документация, простые примеры и тестовые утилиты.
- Использование в любых Windows - приложениях.
- Наличие демонстрационной и NFR версий.

Торговое оборудование

- Фискальные регистраторы;
- POS-терминалы, Touch POS-терминалы;
- Пассивные системные ККМ;
- Сканеры штрих-кода;
- Чековые и кухонные принтеры;
- Принтеры этикеток;
- Терминалы сбора данных;
- Дисплеи покупателя;
- Программируемые клавиатуры;
- Денежные ящики;
- Ридеры магнитных карт;
- Весы с печатью этикеток;
- Системные электронные весы;
- Расходные материалы.

